


Kasvuhoone ES 4.0 DD

Kokkupaneku ja paigaldusjuhend

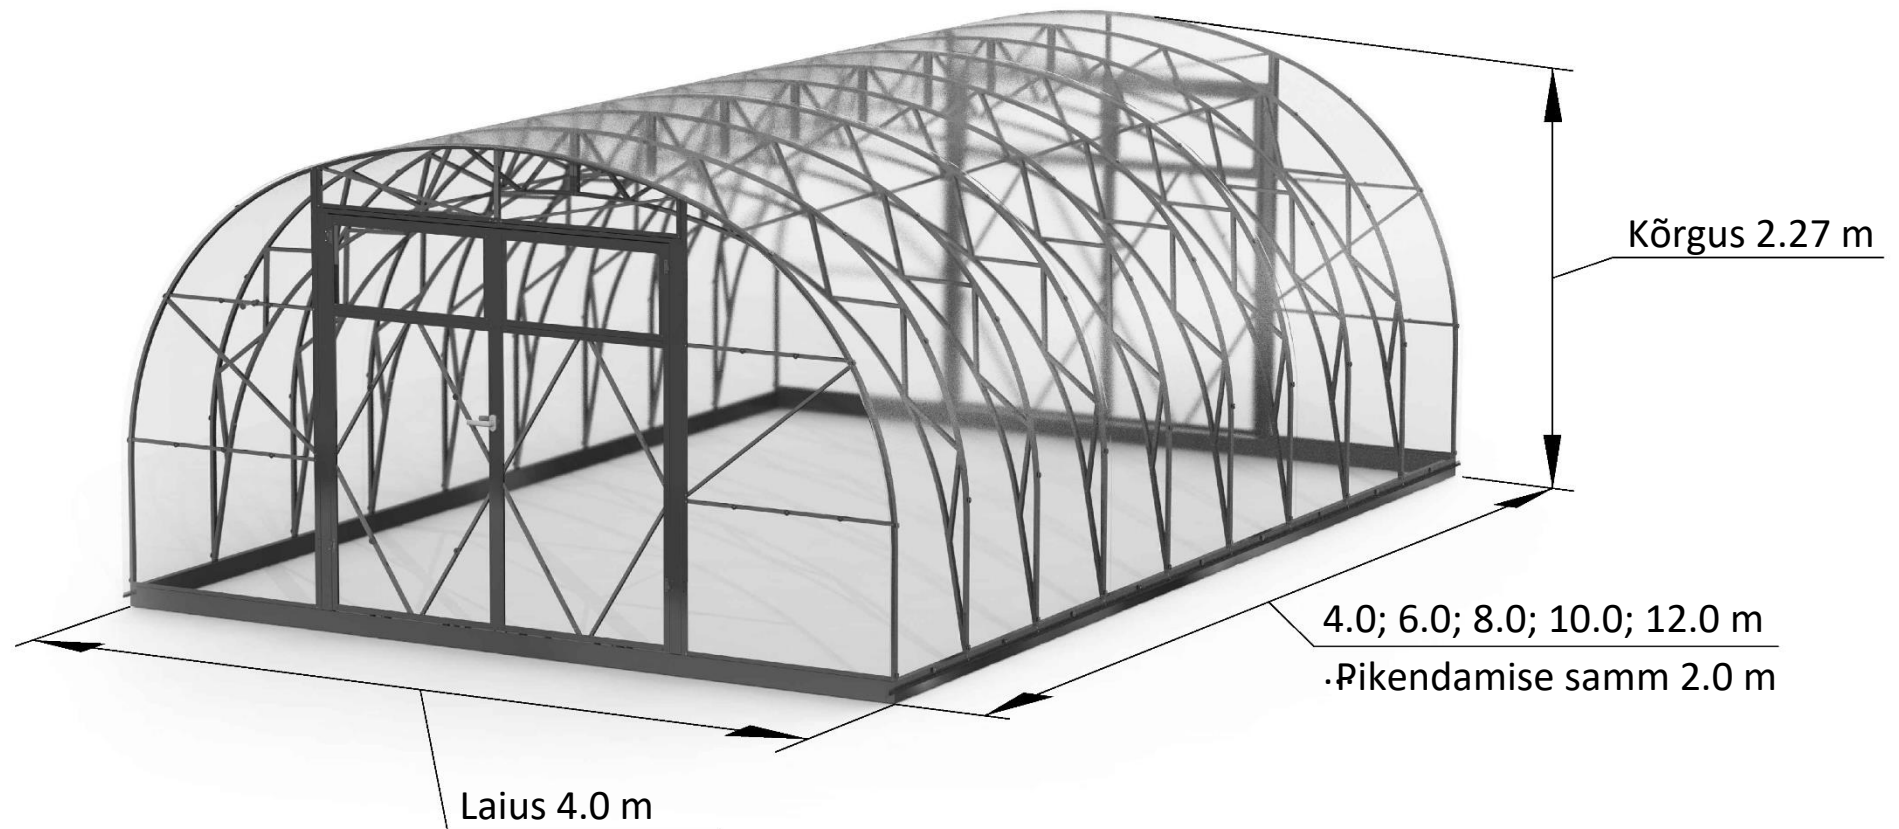

Lugupeetud klient, täname Teid Ecoslider kasvuhoonete valimise eest!**Kirjeldus:**

Ecoslider kasvuhooned on mõeldud taimede kasvatamiseks soodsa mikrokliima loomiseks. Kasvuhoone pikkus võib varieeruda vastavalt ostja soovile. Vajalik kasvuhoone pikkus saavutatakse täiendavate pikenduskomplektide ostmisega. Iga komplekt pikendab kasvuhoone baasosa 1,4 meetri võrra. Baaskomplekti pikkus on 2,7 meetrit. Paigaldatud kasvuhoone raami kõrgus on 2,43 meetrit. Kasvuhoone karkass on valmistatud tsingitud terasprofiilist, millel on suurenenud tsingisisaldus, mis tagab kõrge tugevuse, töökindluse ja kaitse väliste tegurite eest. Kattematerjalina kasutatakse juhtivate Euroopa tootjate kärgpolükarbonaati, mis on väga tugev, suurepärase soojusisolatsiooni omadustega, ultraviolettkiirguse eest kaitstud ja suure loomuliku läbipaistvusega.

Kauba vastuvõtmine:

Kauba kättesaamisel kontrollige kastide arvu, mida peate saama. Kui kastid on kahjustatud, märkige see kauba vastuvõtmisel. Kontrollige kastides olevate detailide kahjustuste olemasolu. Võtke ühendust klienditoega telefonil +(372) 528-4100 või saatke meile e-kiri aadressile info@ecoslider.com. Fotod aitavad meil kindlaks teha detailide seisundi ja näha nende kahjustuste ulatust. Kindlasti teavitage meid kõigist probleemidest enne paigaldamise alustamist võimalikult kiiresti (3 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist), et vältida garantiiga seotud raskusi.

Kasvuhoone metallosadel on lubatud väikesed kriimustused ja värvikumised esipinnal, mis ei paljasta metalli pinda.

Polükarbonaadilehtedel ei ole lubatud augud, murdumised (teravad painutuskohad) ega mõlgid (teravate servadega süvendid).

**Kasutusjuhised:**

- Enne kasutuselevõttu peab kasvuhoone olema kokku pandud ja paigaldatud vastavalt juhistele. Kui kasvuhoone paigaldatakse kolmandate isikute poolt, peab ostja kontrollima kokkupaneku kvaliteeti vastavalt juhistele.
- Ärge paigaldage kasvuhoonet liiga lähedale hoonetele ja puudele, kust võivad langeda lumi või jää. Soovitav kaugus on vähemalt 2 meetrit.
- Kasvuhoone on ette nähtud tuulekiirusele kuni 21 m/s.
- Ärge jätke kasvuhoonet tugeva tuule korral lahtise uksega järelevalveta.
- Kui kasvuhoone jääb talveks järelevalveta, peab ostja kas hindama võimalikku lume koormust või eemaldama lume katuselt.

Garantii:

- Üldine garantii meie kasvuhoonetele, sealhulgas liikuvatele osadele: ukсед, aknad, lukud, hinged jne., on 2 aastat.
- Polükarbonaadi tootjagarantii on 10 aastat.
- Tsingitud fermide garantii on 10 aastat.
- Tootja vastutab komplekti täielikkuse eest.
- Tootja vastutab konstruktsiooni kokkupandavuse eest vastavalt juhistele.
- Tootja vastutab konstruktsiooni tugevuse eest käesolevates kasutusreeglites sätestatud tingimuste raames.

Garantii ei kehti järgmiste juhtumite korral:

- Konstruktsiooni paigaldamine juhiste nõuete rikkumisega.
- Kasutusreeglite rikkumine.
- Konstruktsiooni kasutamine mitte ettenähtud otstarbel.
- Kasvuhoone konstruktsiooni muutmine, mida ei ole märgitud kokkupaneku ja paigaldamise juhistes.
- Kasvuhoone deformatsioon lumekoormuse ületamise tõttu.
- Kasvuhoone deformatsioon pinnase liikumise tõttu.

Kui Teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega ühendust. Oleme alati valmis teid aitama.

Sisukord

Koostis	4
Sisukord	6
1. Toetusraami kokkupanek	8
2. Otsade kokkupanek	10
3. Fermide kokkupanek ja paigaldamine	11
4. Polükarbonaatpaneelide paigaldamine	13
5. Otsade paigaldamine	15
6. Lõplik paigaldamine	16
Lisad:	
1. Smartventori käsitsi avamismehhanismi paigaldamine	
2. Smartventori automaatse avamismehhanismi paigaldamine	
3. Luugi paigaldamine	
4. Luugi käsitsi avamismehhanismi paigaldamine	
5. Luugi automaatse avamismehhanismi paigaldamine	

Kokkupaneku ja paigaldamise soovitused

Lõplikku kokkupanekut ja paigaldust peavad teostama vähemalt kaks inimest.

Turvalisus:

- Mõnedel osadel võivad olla teravad servad. Olge nendega töötamisel ettevaatlik. Kasutage kindaid.
- Kasvuhoone osade eelkokkupanek (lk 10÷17) võib toimuda siseruumides, näiteks garaažis. Kasvuhoone lõplik paigaldamine peab toimuma ühe päeva jooksul.
- Kasutades redelit ja elektritööriistu, järgige tootja ohutusnõudeid.
- Ärge paigaldage kasvuhoonet tugeva tuule või vihma ajal.

Kokkupanek:

- Valige sile pind, kus kasvuhoone sõlmed kokku panna.
- Polükarbonaadilehed tuleb paigaldada UV-kaitsega poolega, mis on tähistatud UV-märgisega, väljapoole.
- Eemaldage kaitsekile mõlemalt poolt polükarbonaadilehti enne paigaldamist.
- Kinnitage polükarbonaadilehed poldide ja mutritega ettevaatlikult, et mitte jätta lehtedele mõlke.
- Kinnitage kasvuhoone tasasele ja kindlale pinnale, et tagada selle korrektne toimimine.


Tööriistad







Koostis			Kogus, tk							Märkus
			(BAAS)	Laienduste arv kasvuhoones						
			0	1	2	3	4	...	N	
Niimetus	Kogus (BAAS)	1 laiendus	Kasvuhoone ES 4,00 DD pikkuste rida, m							
			4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	...	4.0+(2.4*N)	
Detailid										
Vasak otsaosa	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Parem otsaosa	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Pillar	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Pillar_R	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Smartventor	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Vasak uks	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Parem uks	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
Ferm	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	Fermide kokkupanek
Detail	5	3	5	8	11	14	17		5+6N	Fermide kokkupanek
FL2end	4	0	4	4	4	4	4		4	Toetusraam
FL2ext	0	2	0	2	4	6	8		2N	Toetusraam
FT2	4	0	4	4	4	4	4		4	Toetusraam
INS	4	2	4	6	8	10	12		4+2N	Toetusraam
4T6	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
4T9	2	0	2	2	2	2	2		2	Otsade kokkupanek
L_55x70	4	0	4	4	4	4	4		4	Toetusraam
L_40x90	8	2	8	10	12	14	16		8+2N	Toetusraam
Armatuur	8	2	8	10	12	14	16		8+2N	Toetusraam
DV12 (luku katteplaat)	2	0	2	2	2	2	2		2	Uks
Polükarbonaatpaneelid										
Polükarbonaatpaneel 2100x7000	2	1	2	3	4	5	6		2+N	Paneelide paigaldamine
Komponendid										
Ukse käepide	4	0	4	4	4	4	4		4	Uks
Ukse lukk	2	0	2	2	2	2	2		2	Uks
Ruut	2	0	2	2	2	2	2		2	Uks
Luku polt M5x35	4	0	4	4	4	4	4		4	Uks
Magnet koos komplektiga (M)	4	0	4	4	4	4	4		4	Löplik paigaldus
U-profiil (2100 mm)	4	2	4	6	8	10	12		4+2N	Paneelide paigaldamine
AntiDust teip, m	8.4	4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2		8.4+4.2N	Paneelide paigaldamine
Tihedusprofiil, 8.4 m	1	0	1	1	1	1	1		1	Löplik paigaldus
Kinnitusdetailid										
Isekruvi 4.2x19 DIN 7504 T	346	84	346	430	514	598	682		346+84N	Kokku
Isekruvi 4.2x25 DIN 7504 T	16	16	16	32	48	64	80		16+16N	Paneelide paigaldamine
Polt M6x16 DIN 912	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	Fermide kokkupanek
Liblikmutter M6 DIN 315	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	Fermide kokkupanek
Seib 25x6.5x1.25 DIN 522	112	50	112	162	212	262	312		112+50N	Kokku
Plastikseib 24x8.4x2 DIN 9021	4	0	4	4	4	4	4		4	Otsade kokkupanek

N – standardsete pikenduste (2,0 m) arv, mis lisatakse kasvuhoone baaspikkusele.


Baaspikkus – 4,0 m.

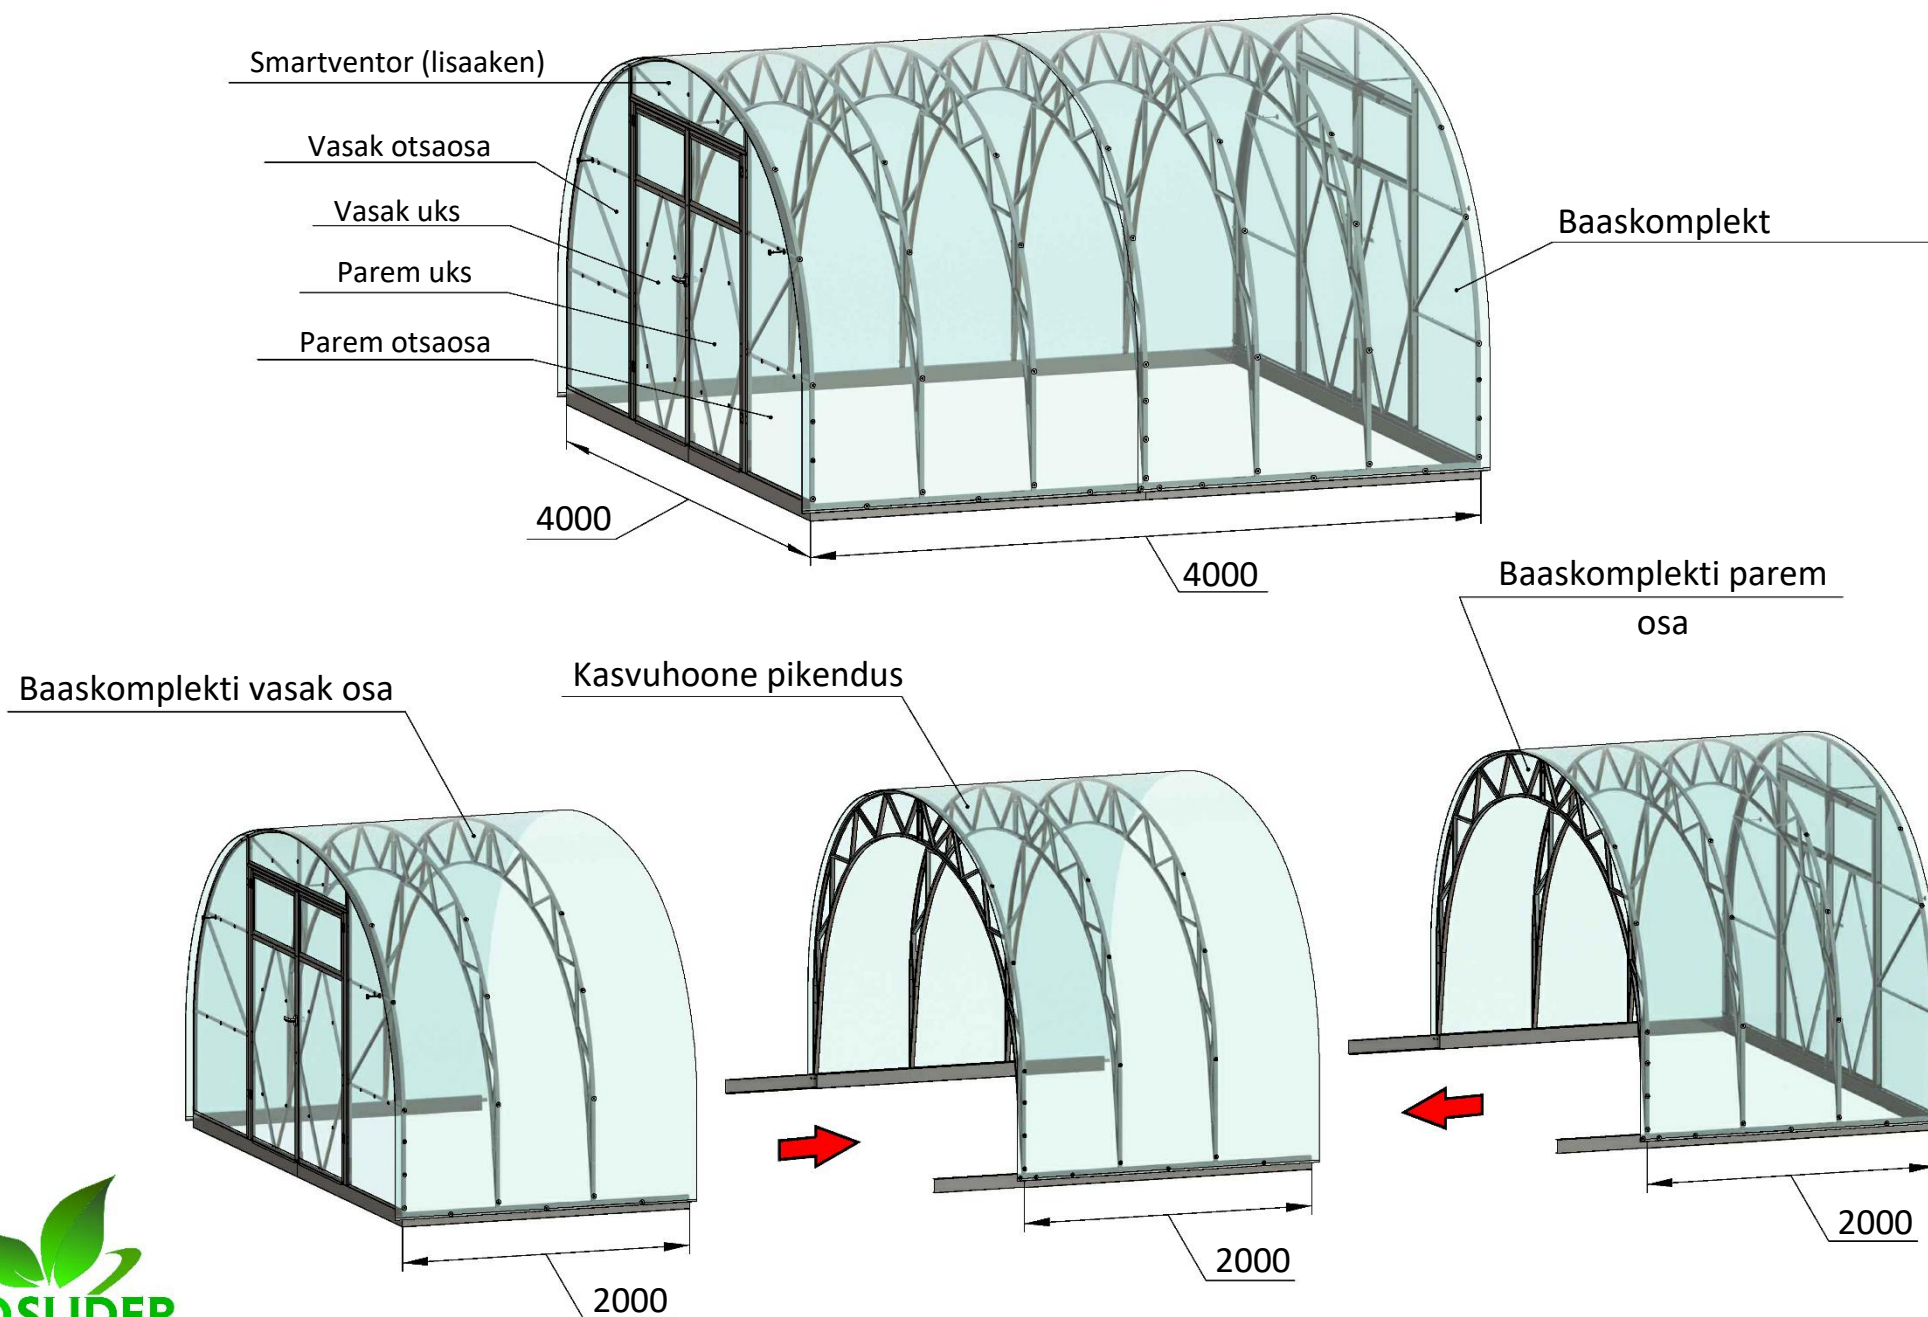


Toetusraam

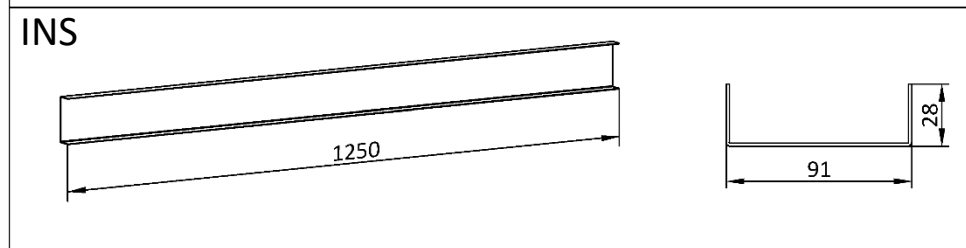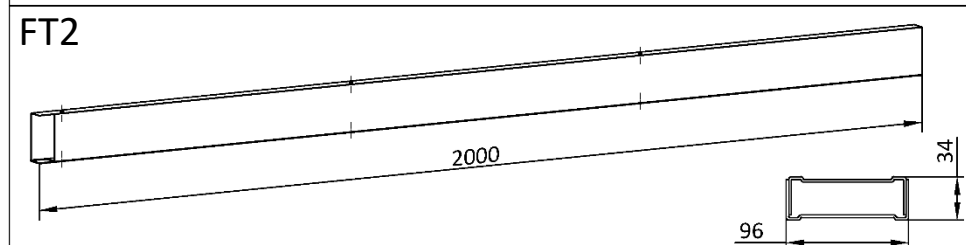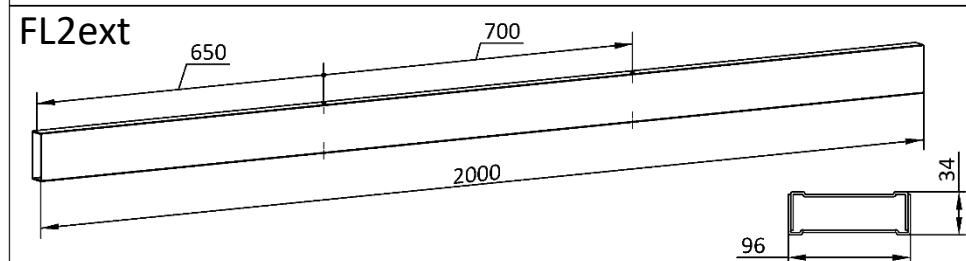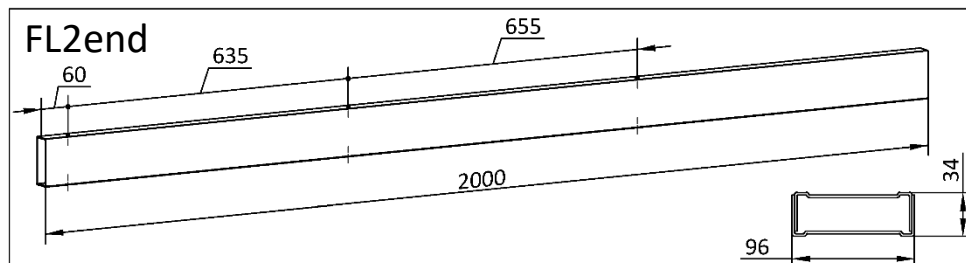

L_55x70



L_40x90




Kinnitusarmatuur




Otsa detailid


Parem otsaosa

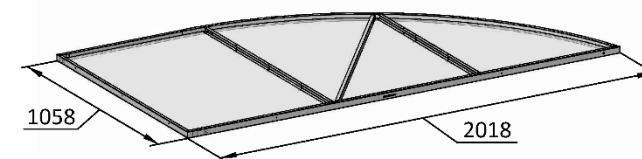


Vasak otsaosa

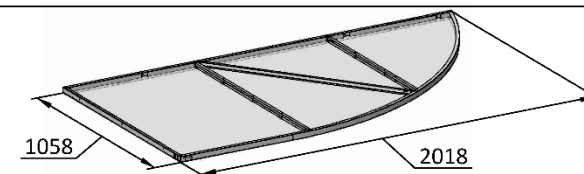


Smartventor

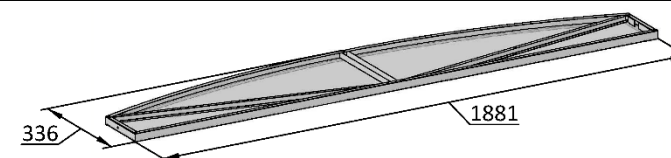


Vasak uks

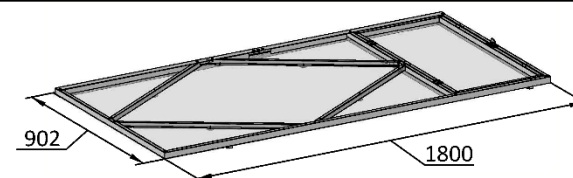


Parem uks

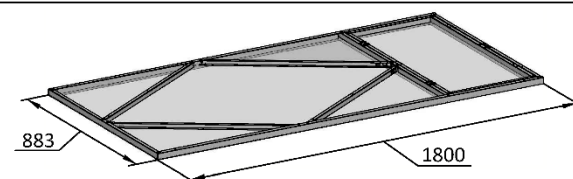


Pillar

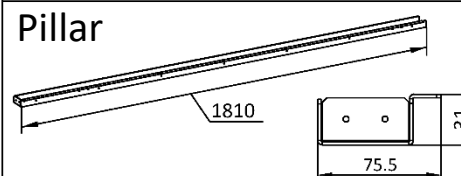


Pillar_R

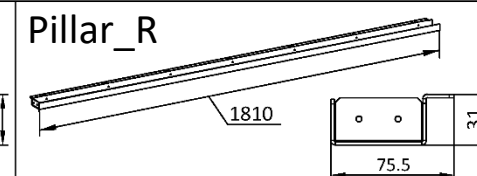


4T6

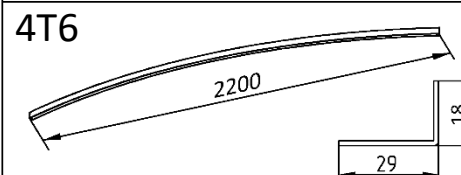

4T9

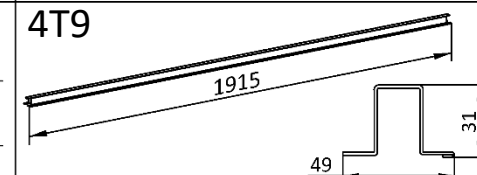


Fermid

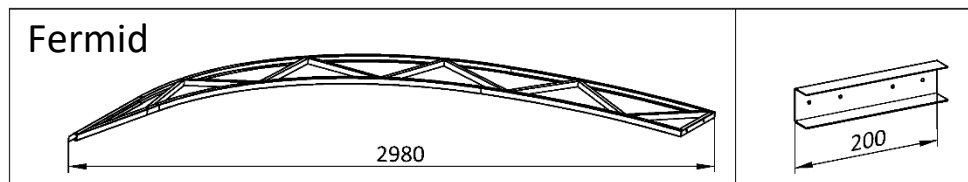

Polükarbonaatpaneelid

Polükarbonaatpaneelid (PP)

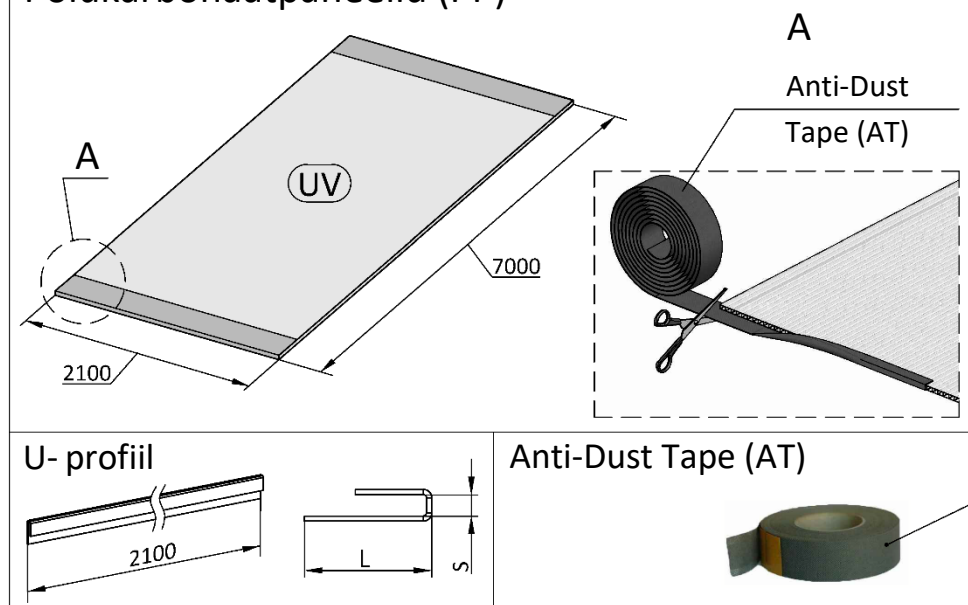

UV

UV-kaitsega pool (kaetud valge kilega) tuleb paigaldamisel

UV

suunata väljapoole

UV-kaitseta pool



Ukselingi ja ukse luku paigaldamine


Ukseling



Ukse lukk



Lukukate DV12

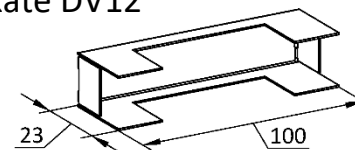

Ruut



Lukukruvi M5x35




Komponendid

Magnet koos komplektiga (M)




Tihedusprofiil, 8.4 m

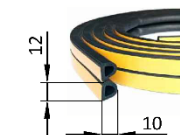






Anti-Dust Tape (AT)

- Hoiab ära tolmu, mustuse ja putukate sattumise.
- Võimaldab kondensaadil välja voolata.
- Hoiab ära hallituse tekkimise

Kinnitusvahendid


Isekrugi 4,2x19
DIN 7504 TIsekrugi 4,2x25
DIN 7504 TPolt M6x16
DIN 912Liblikmutter M6
DIN 315Seib 25x6.5x1.25
DIN 522Plastikseib 24x8.4x2
DIN 9021

Enne paigaldamist eemaldage kile mõlemalt poolt lehte

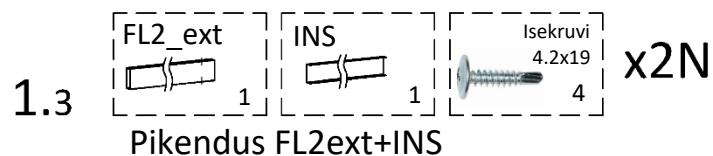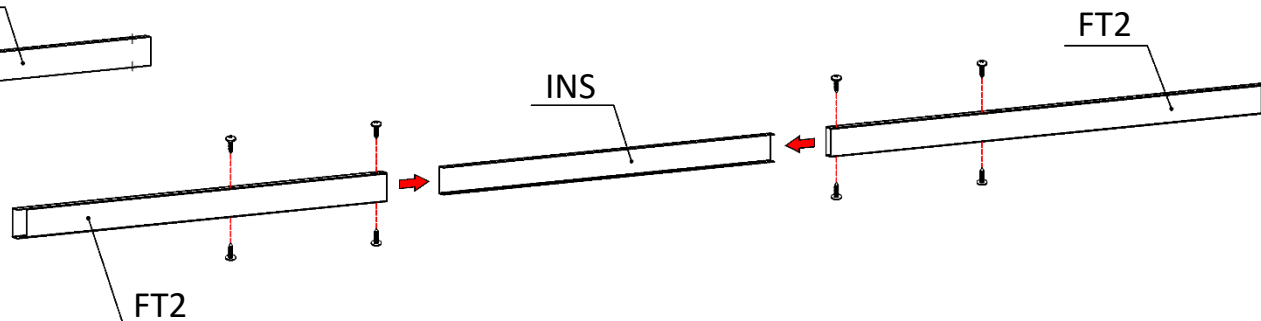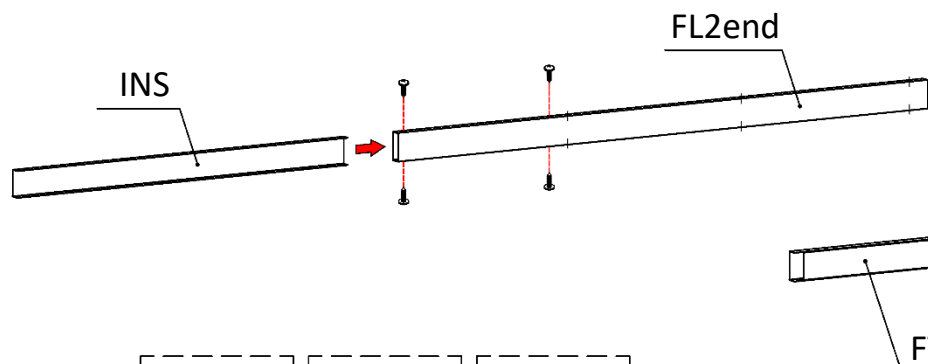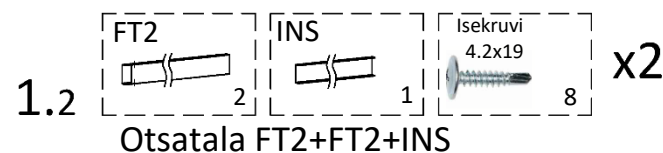
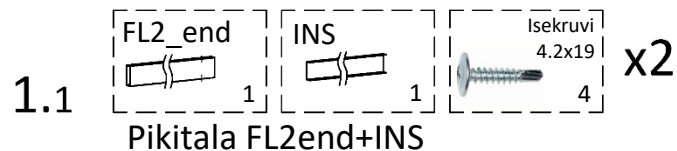


Kokkupaneku järjekord:

1. Leidke kõige tasasem pind tugiraami kokkupanekuks ja alustage kokkupanemist.
2. Koguge tugiraami pikitala ja otsatala osad vastavalt spetsifikatsioonile punktides 1.1, 1.2 ja 1.3.
3. Asetage pikitala ja otsatala osad tugiraamile nagu näidatud joonisel A, lk 9.
4. Kontrollige teie tugiraami diagonaalide L1 ja L2 võrdsust. $L1=L2$ (Joonis D).
5. Kasutage taset, et kontrollida tugiraami horisontaalset taset. Horisontaalsuse kõrvalekalle tugiraamis ei tohiks ületada 20 mm 6 m pikkusel. See on vajalik polükarbonaatpaneelide õige paigaldamise tagamiseks.
6. Ühendage tugiraami pikitala osad, kasutades isekeermestavaid kruvisid, nagu näidatud joonisel A, lk 9.
7. Ühendage tugiraami pikitala ja otsatala osad nurk-kinnitustetailidega L_55x70 (4 kohta).
8. Paigaldage kinnitustetailid 40x90 tugiraami välimistele külgedele. Usaldusväärseks kinnitamiseks sisestage raud 40x90 kinnitustetaili auku ja lööge see maasse 45-kraadise nurga all. Kinnitustetailide ligikaudne asukoht on näidatud joonisel A. Kui paigaldatakse tugevale pinnasele (nt betoon), kinnitatakse kinnitustetail 40x90 vastavalt sisekinnitustetailidega.
9. Soovitav on kinnitada tugiraam pärast kasvuhoone täielikku kokkupanemist.

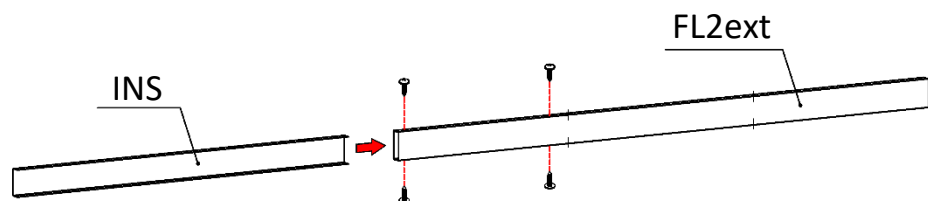

D
Tugiraami paigaldusnõuded

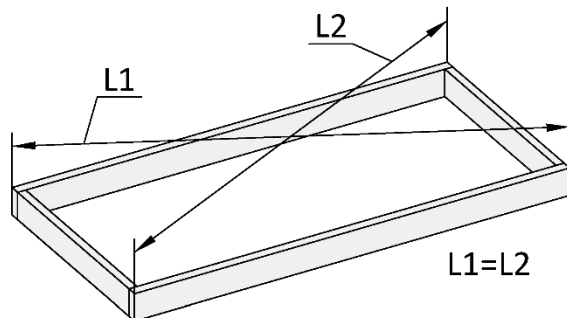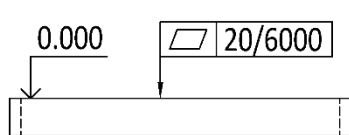



Kronstein L_40x90

Armatuur

1. Toetusraami kokkupanek

A

Pikendus

FL2ext+INS

FL2end+INS

FT2+FT2+INS

Otsatala

FL2end+INS

Isekruvi 4.2x19

2000

FL2ext+INS

2000

FT2+FT2+INS

Otsatala

FL2end

FL2end

2000

B

B

C



Kronstein L_55x70

Isekruvi 4.2x19

Isekruvi 4.2x19



Toetusraam			Kasvuhoone ES 4,0 DD pikkuste rida, m						
			4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	...	4.0+(2.0*N)
			(BA3A) Pikkuste arv kasvuhoones						
			0	1	2	3	4	...	N
Nimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus	Kogus, tk.						
FL2end	4	0	4	4	4	4	4		4
FL2ext	0	2	0	2	4	6	8		2N
FT2	4	0	4	4	4	4	4		4
INS	4	2	4	6	8	10	12		4+2N
Kronstein L_55x70	4	0	4	4	4	4	4		4
Kronstein L_40x90	8	2	8	10	12	14	16		8+2N
Armatuur	8	2	8	10	12	14	16		8+2N
Isekruvi 4.2x19 DIN 7504	144	32	144	176	208	240	272		144+32N

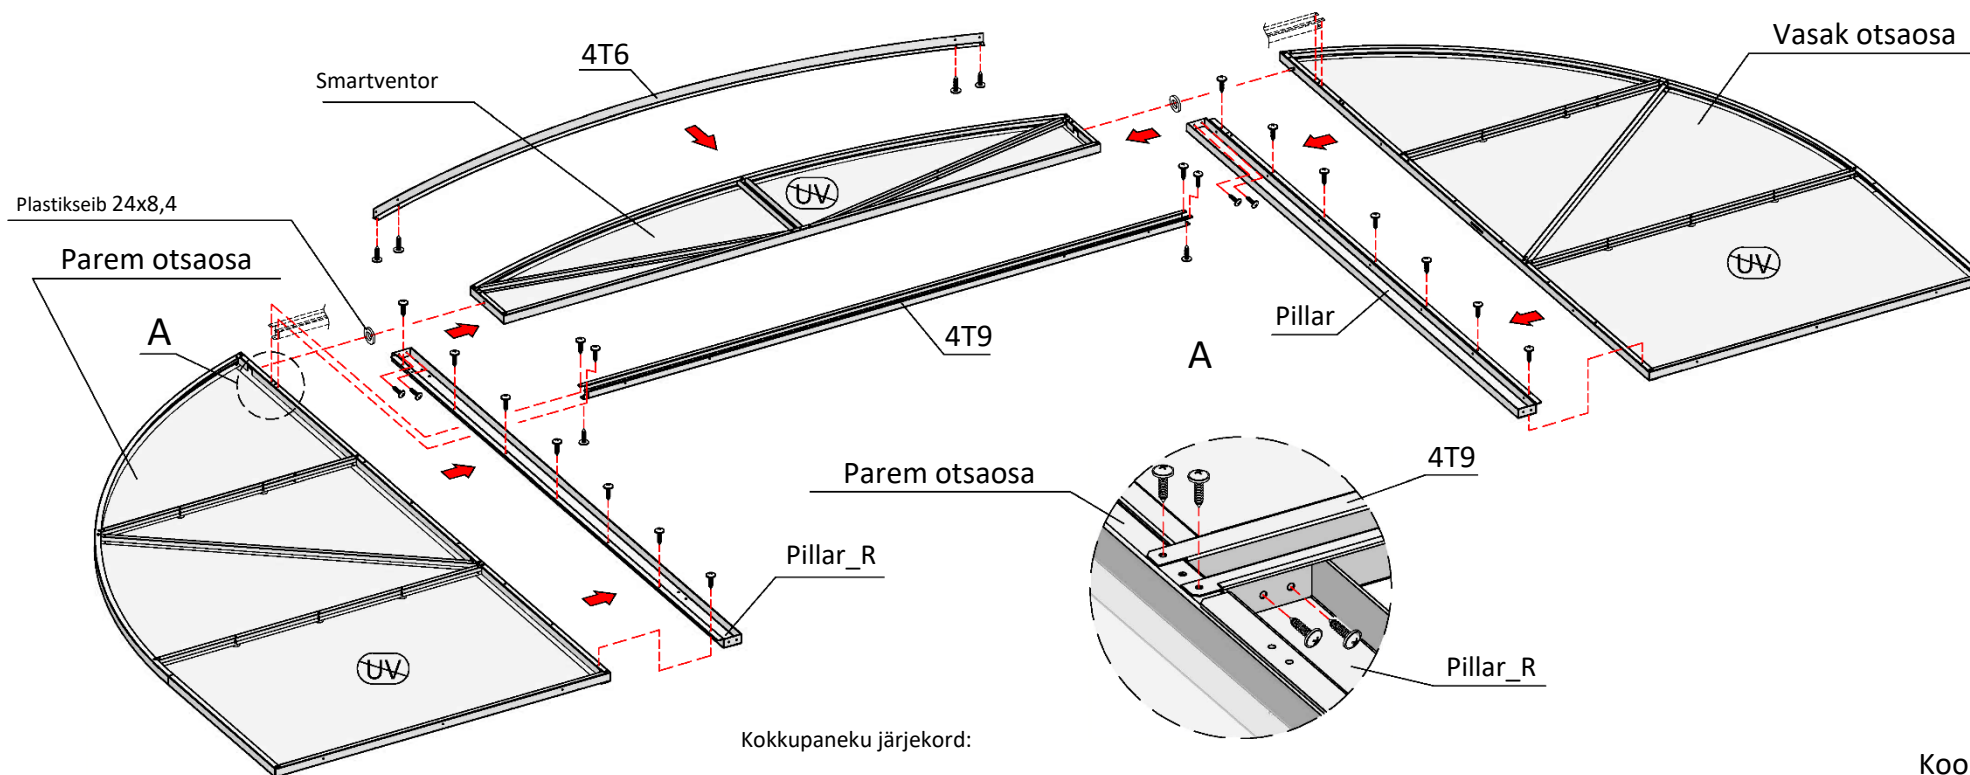



1. Leidke tasane pind otsade kokkupanekuks ja alustage kokkupanemist.
2. OLULINE!!! Polükarbonaattpaneelid tuleb paigaldada UV-kaitsega küljega väljapoole, mis on tähistatud UV-ikooniga või kaetud valge killega.
3. Ühendage parempoolne ots tugitalaga "Pillar_R" ja vasakpoolne ots tugitalaga "Pillar" isekeermestavate kruvidega 4,2x19.
4. Koguge paremad ja vasakpoolsed otsad smarventoriga. Selleks asetage plastkruvid 24x8,4 pinna külge ja joondage need smarventori avadega.
5. Paigaldage detailid 4T6 ja 4T9. Selleks asetage detailid otste peale, joondage augud ja kinnitage detailid otste külge nagu näidatud joonisel.
6. Smarventor peab pöörama vabalt, ilma takistusteta.
7. Soovitav on sel etapil paigaldada smarventori avamismechnism, käsitsi või automaatselt, et vältida smarventori iseeneslikku avanemist otsade paigaldamise ajal kasvuhoonesse. Smarventori avamismechnismi paigaldamise kohta vaata juhendi lisa 1 või 2.

Koostis

Otsade kokkupanek

Nimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus
Vasak otsaosa	2	0
Parem otsaosa	2	0
Smartventor	2	0
Pillar	2	0
Pillar_R	2	0
4T6	2	0
4T9	2	0
Isekrugi 4.2x19 DIN 7504	56	0
Plastikseib 24x8.4x2	4	0


3.1

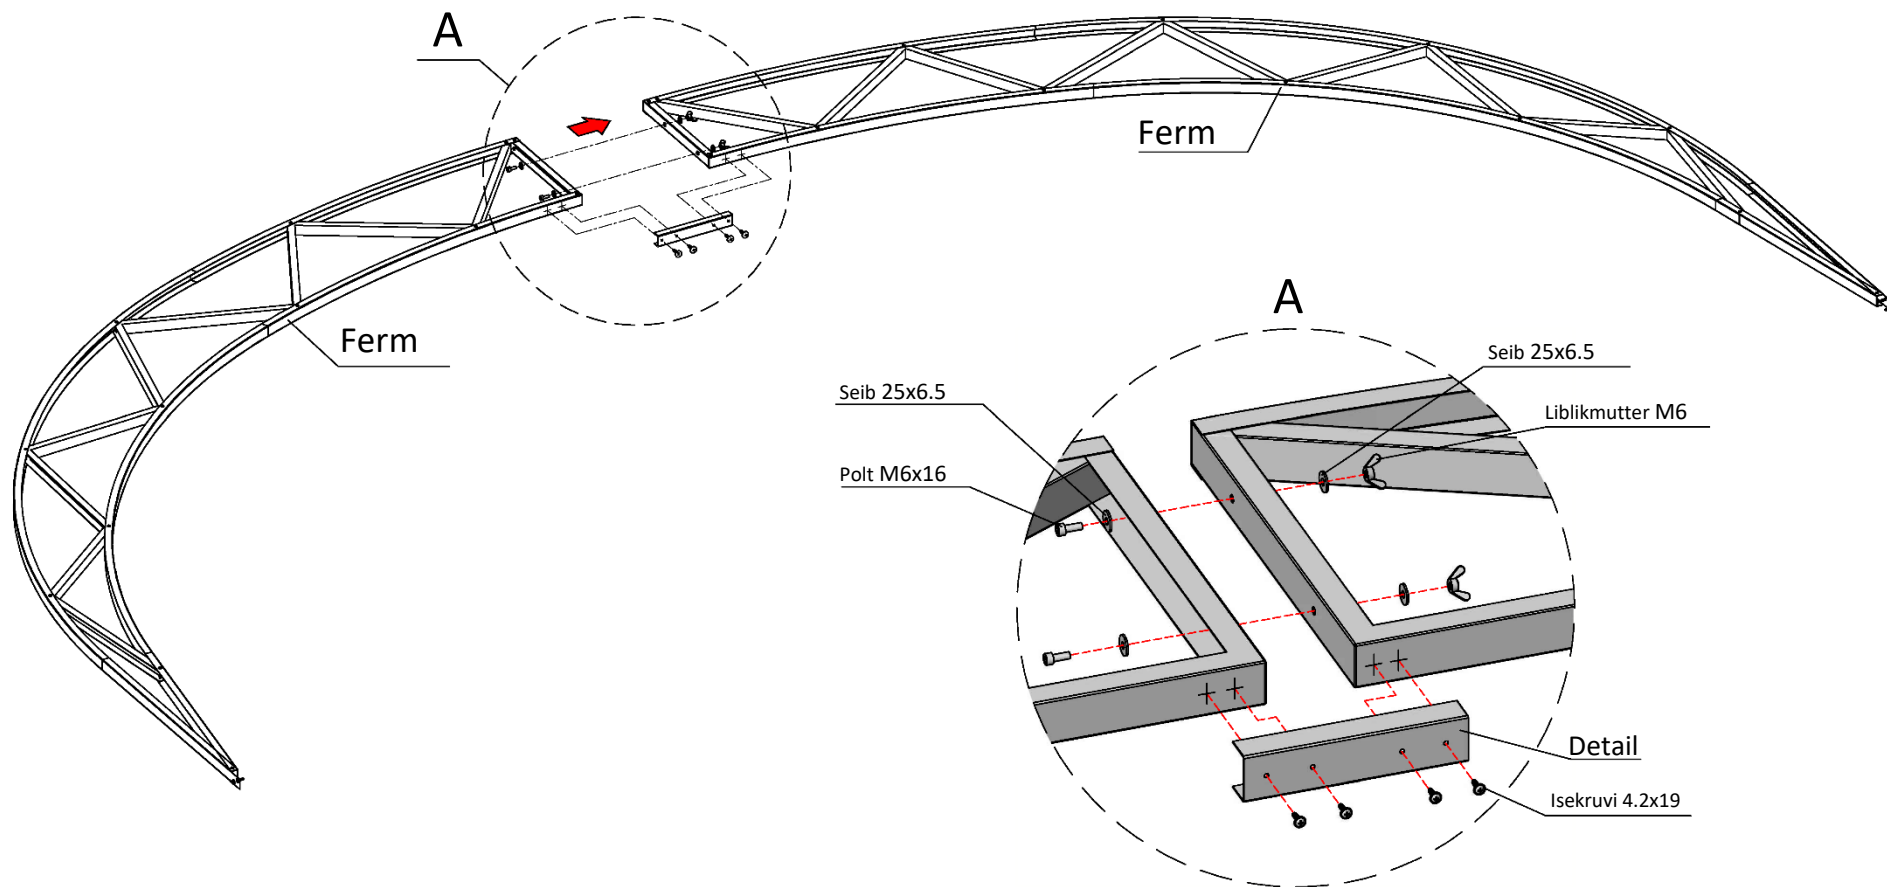

Kokkupaneku järjekord:


1. Asetage katused tasasele pinnale, mille suurus on piisav.
2. Kasutades poldi M6x16, seibi 25x6.5 ja liblikmutter M6, ühendage katused omavahel, nagu on näidatud joonisel A.
3. Paigaldage detail "Plaadid" katusede vahele ühenduskoha keskele isekeermestavate kruvidega 2,4x19. (Joonis A)

3.1



Kasvuhoone pikendus

3. Fermide kokkupanek ja paigaldus

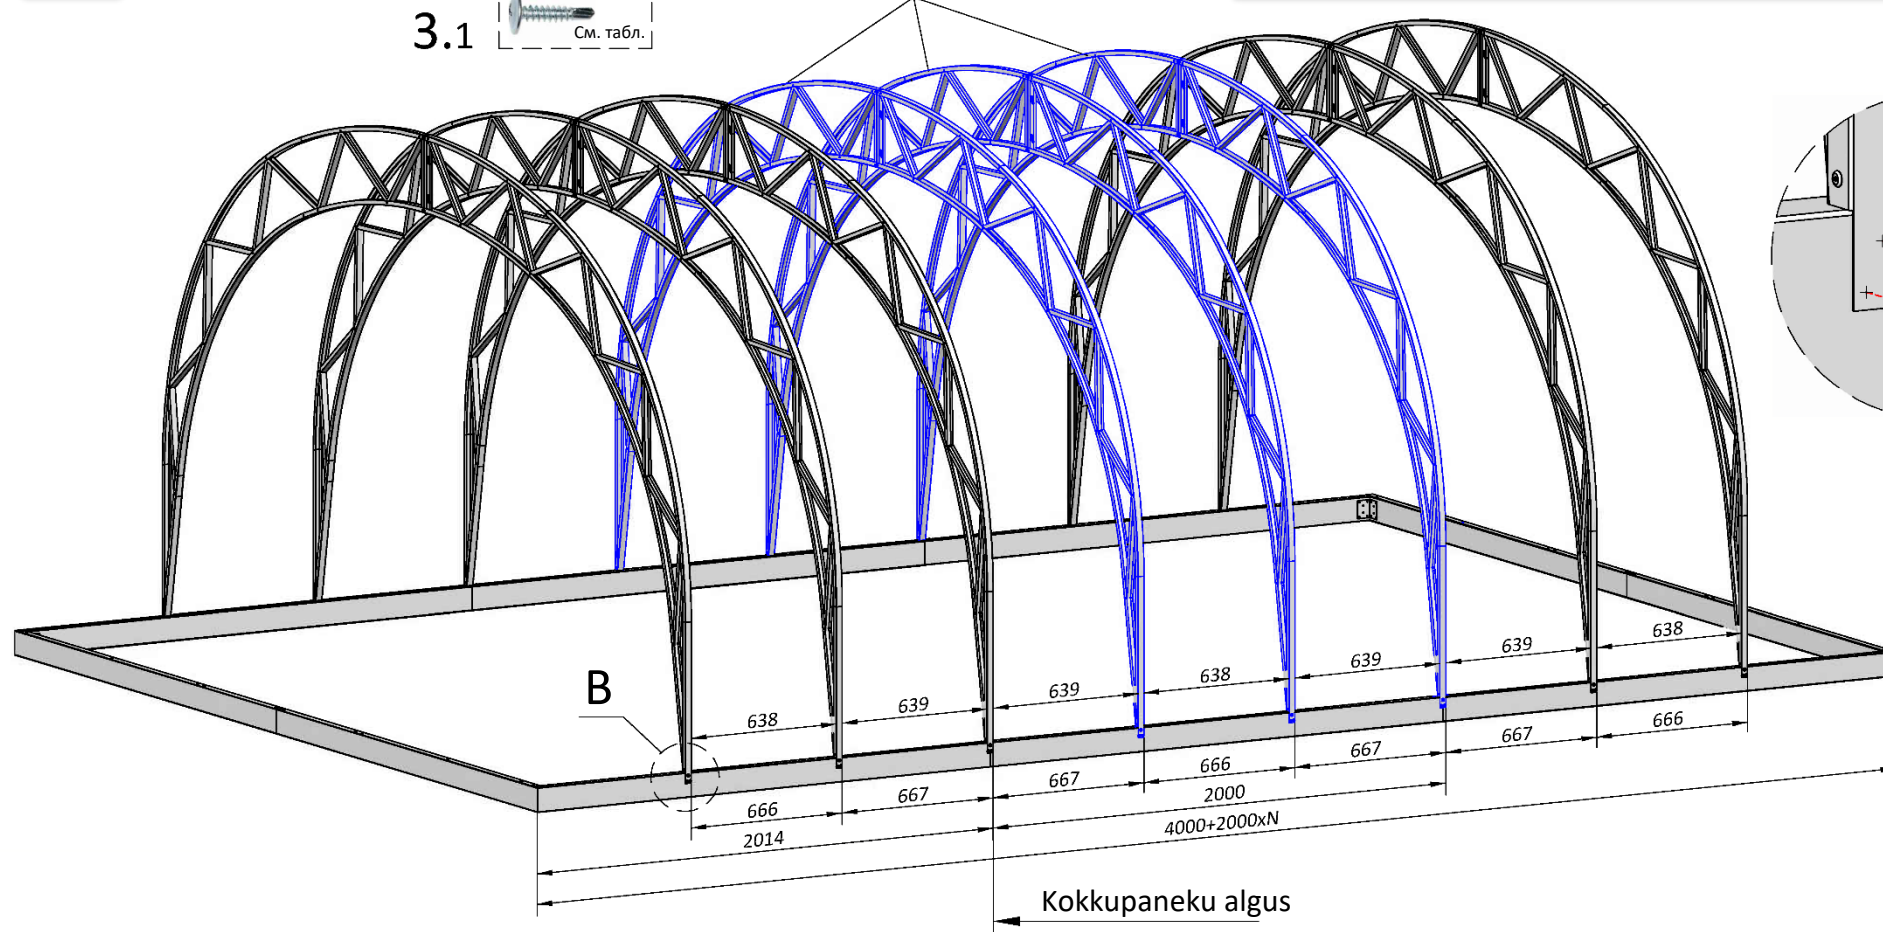


Kokkupaneku järjekord (jätk):

- Paigaldage katused tugiraamile, kasutades joonisel näidatud märgiseid, ja kinnitage katused raamile isekruvidega 4,2x19 (Joonis B).




Fermide kokkupanek ja paigaldus			Kasvuhoone ES 4,0 DD pikkuste tabel, m:						
			4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	...	4.0+(2.0*N)
			(5A3A)	Pikenduste arv kasvuhoones					
Nimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus	0	1	2	3	4	...	N
			Kogus						
Ferm	10	6	10	16	22	28	34		10+6N
Detail	5	3	5	8	11	14	17		5+3N
Isekruvi 4.2x19 DIN 7504	50	30	50	80	110	140	170		50+30N
Polt M6x16 DIN 912	10	6	10	16	22	28	34		10+6N
Liblikmutter M6 DIN 315	10	6	10	16	22	28	34		10+6N
Seib 25x8.5 DIN 522	20	12	20	32	44	56	68		20+12N

4.1

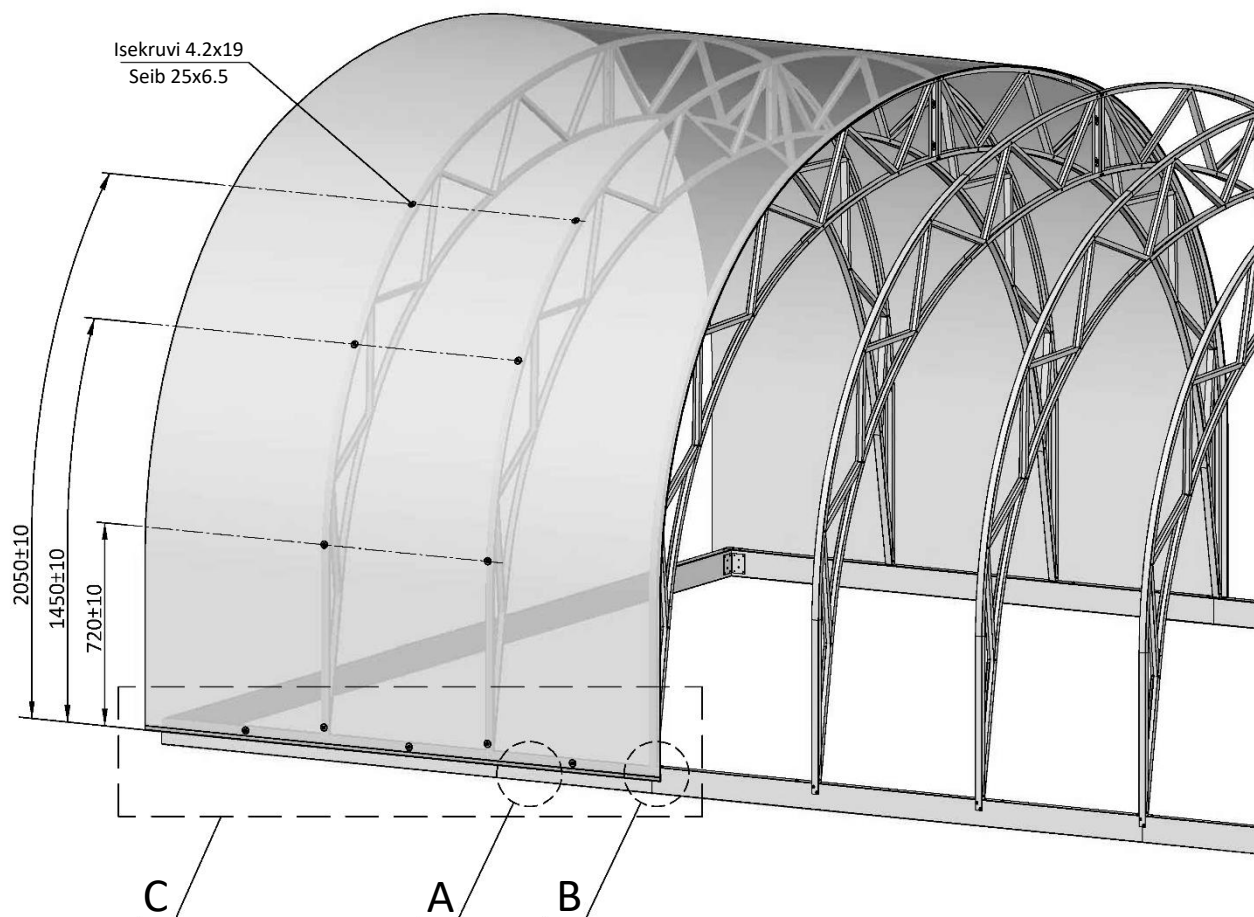


4. Polükarbonaatpaneelide paigaldamine

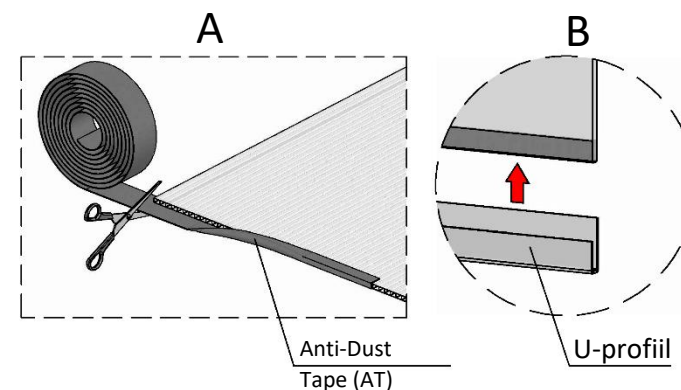

Kokkupaneku järjekord:



- OLULINE!** Enne polükarbonaatpaneelide paigaldamist kontrollige kasvuhoone tugiraami diagonaale ja horisontaalsust. See on vajalik paneelide õige paigaldamise tagamiseks.
- OLULINE!** Polükarbonaatlehed peavad olema paigaldatud UV-kaitsega poolega, mis on märgitud UV-märgiga, väljapoole.
- Kleepige Anti-Dust Tape (AT) polükarbonaatpaneeli avatud sisekanali servadele, nagu on näidatud joonisel A.
- Asetage U-profiilid polükarbonaatpaneeli mõlemale küljele (vt joonis B).
- Alustage polükarbonaatpaneeli paigaldamist kasvuhoone mis tahes küljelt. Antud juhul vasakult paremale.
- Joondage leht tugiraami suhtes, nagu on näidatud joonisel C, ja kinnitage see kolme isekruviga 4,2x19 koos pesadega.
- Seejärel venitage leht teiselt poolt ja kinnitage see tugiraamile.
- Joondage kasvuhoone katused vertikaalselt polükarbonaatpaneeli sisekanali järgi. Kontrollige, et lehed oleksid kogu pikkuses tihedalt katuste külge kinnitatud.
- Vastavalt joonisel punktis 4.1 näidatud mõõtmetele kinnitage polükarbonaatpaneel katustele, kasutades isekruve 4.2x19 koos pesadega.
- OLULINE!** Ärge pingutage isekruve liiga palju, et vältida polükarbonaadi muljumist pesas kinnituskohas.

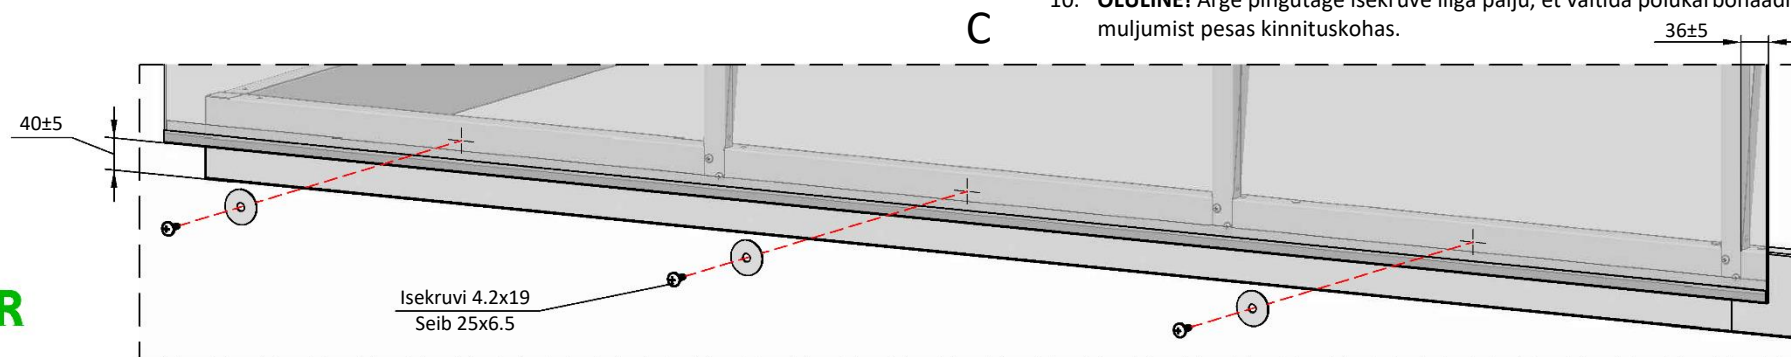



4. Polükarbonaatpaneelide paigaldamine

ES40DD

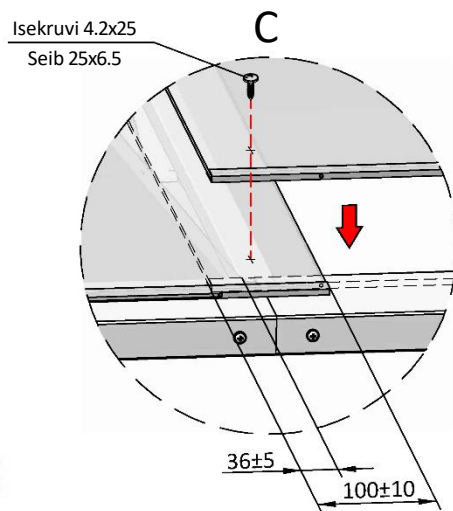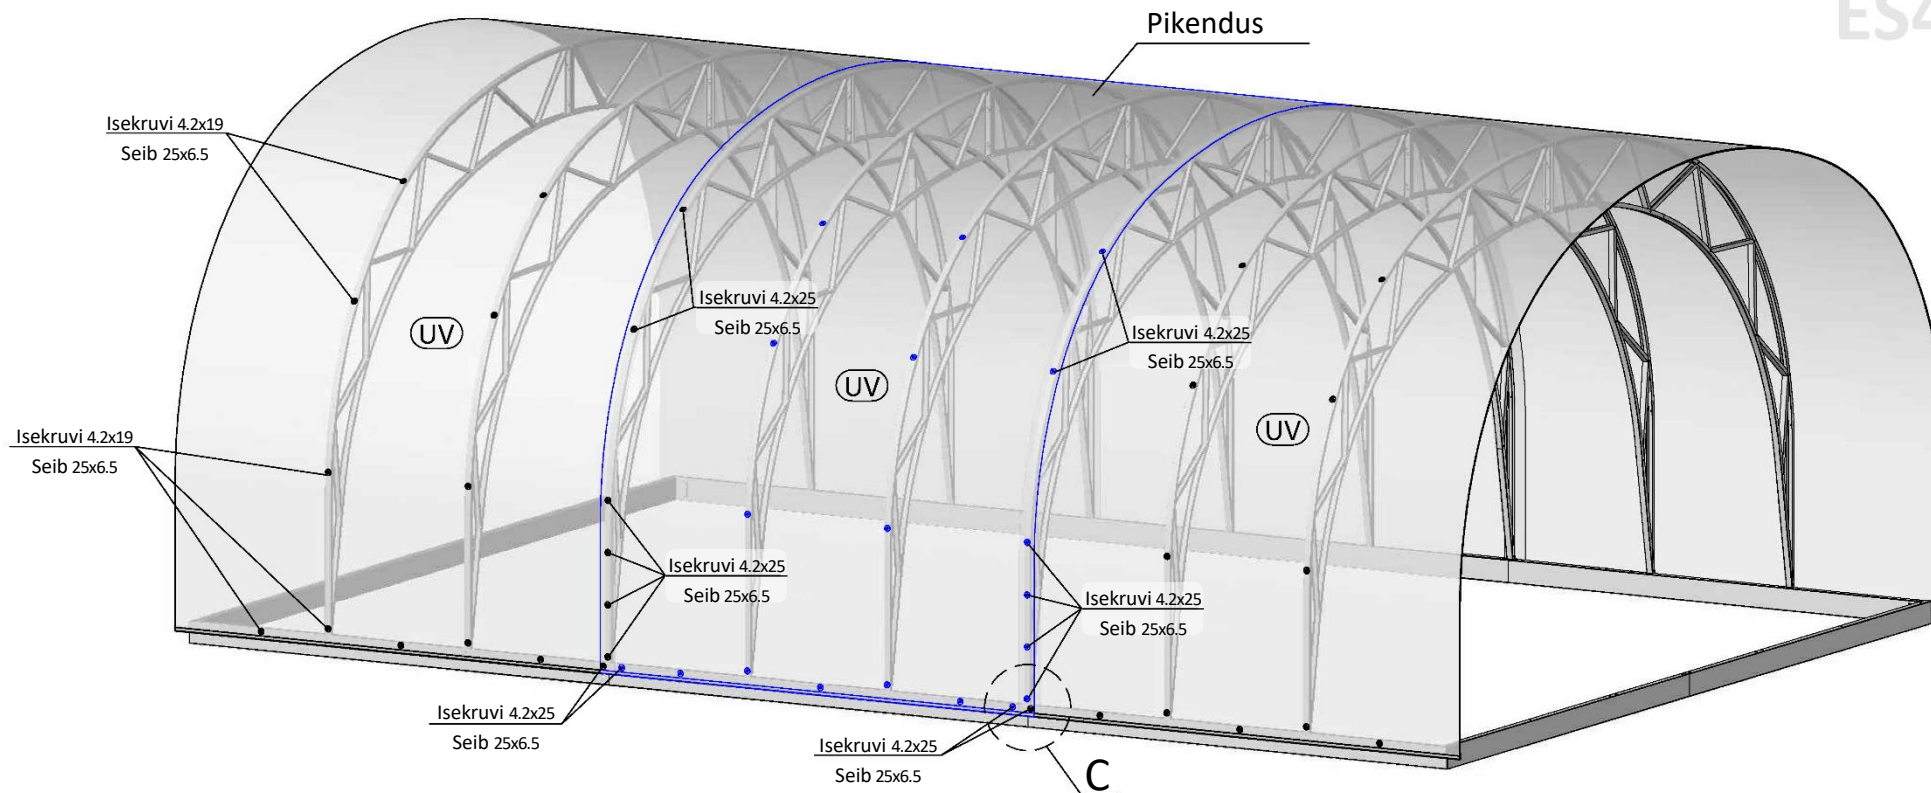

Kokkupaneku järjekord (jätk):



8. Paigaldage järgmised polükarbonaatpaneelid samamoodi. Kinnitage need alt ühelt poolt ja venitage teiselt poolt. Veenduge, et lehed oleksid tihedalt üksteise vastu ja katuste külge kinnitatud – kinnitage need isekruvidega.

9. Joondage järgmised polükarbonaatpaneelid üksteisega vastavalt joonisele C.

Polükarbonaatpaneelide paigaldamine			Kasvuhoone ES 4.0 DD pikkuste tabel, m						
			4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	...	4.0+(2.0*N)
			(BAAS)	Pikenduste arv kasvuhoones					
			0	1	2	3	4	...	N
Nimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus	Kogus, tk.						
Polükarbonaatpaneel 2100x7000	2	0	2	2	2	2	2		2
U- profiil (2100 mm)	4	2	4	6	8	10	12		4+2N
AntiDust Tape, m	8.4	4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2		8.4+4.2N
Isekrui 4.2x19 DIN 7504	44	22	44	66	88	110	132		44+22N
Isekrui 4.2x25 DIN 7504	16	16	16	32	48	64	80		16+16N
Seib 25x6.5 DIN 522	60	38	60	98	136	174	212		60+38N



5. Otsade paigaldamine

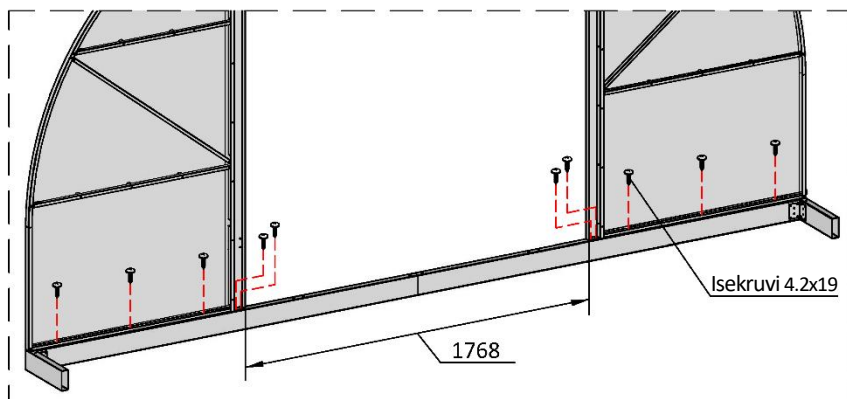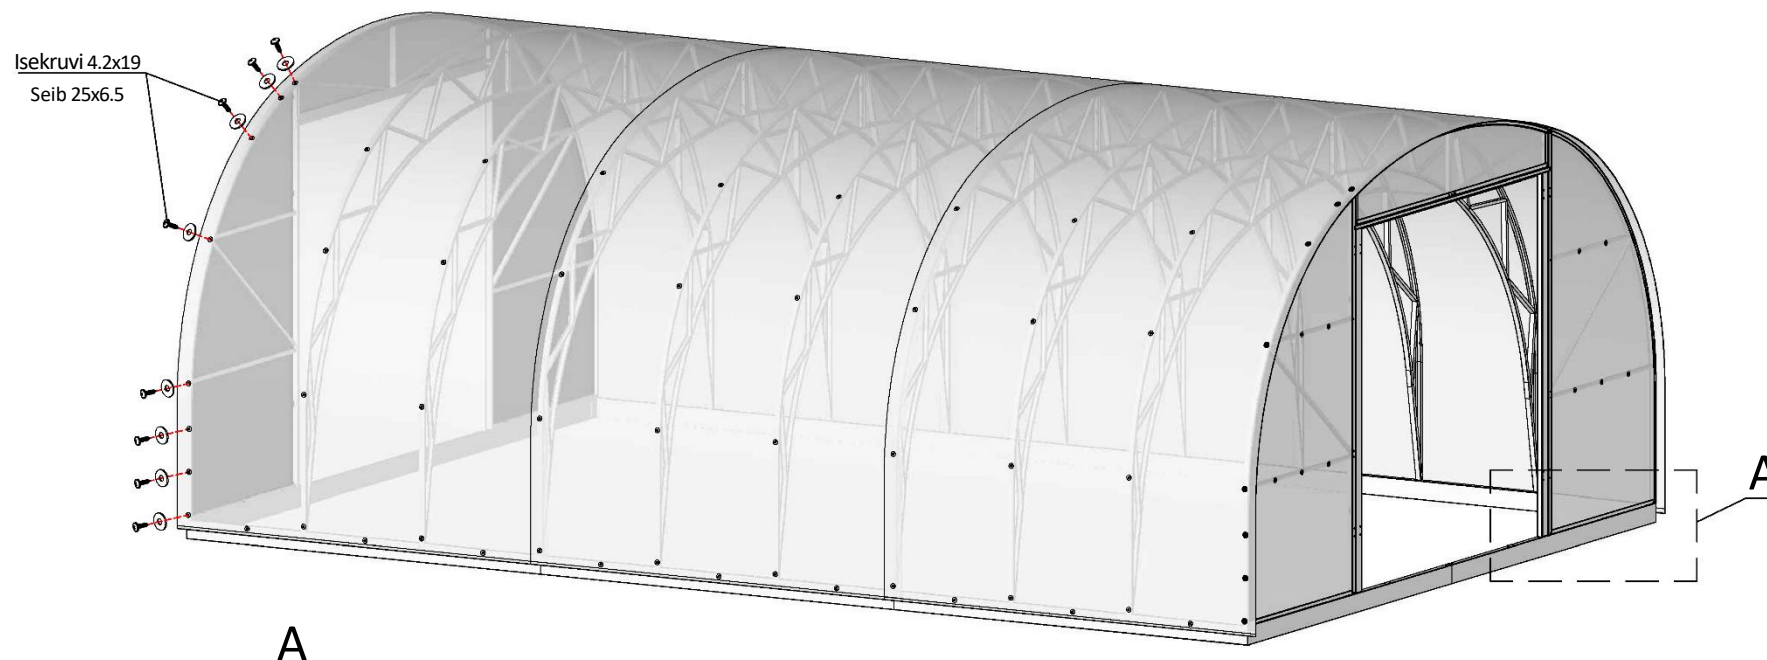


Kokkupaneku järjekord:

1. Paigaldage otsad toetusraamile. Asetage need ettevaatlikult polükarbonaatpaneeli alla, paigaldage otsad vertikaalselt. Joondage need toetusraami välisküljega. Hoides õigust mõõtu parema ja vasaku otsa vahel 885 mm, kinnitage see toetusraamile isekruvidega 4,2x19, nagu on näidatud joonisel A.
2. Joondage otsad vertikaalselt polükarbonaatpaneeli sisekanali ääres. Kontrollige, et lehed lähevad tihedalt otsadele kogu pikkuses.
3. Vastavalt punktis 3.1 (lk 13) toodud mõõtudele kinnitage polükarbonaatpaneel otsadele, kasutades isekruvisid 4,2x19 koos seibiga. Ärge pingutage isekruve liiga palju, et mitte tekitada polükarbonaadi kokkusurumist seibi all kinnituskohas.



Koostis

Otsade paigaldamine		
Niimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus
Isekruvi 4.2x19 DIN 7504	52	0
Seib 25x6.5 DIN 522	32	0

6.1



6. Lõplik paigaldamine

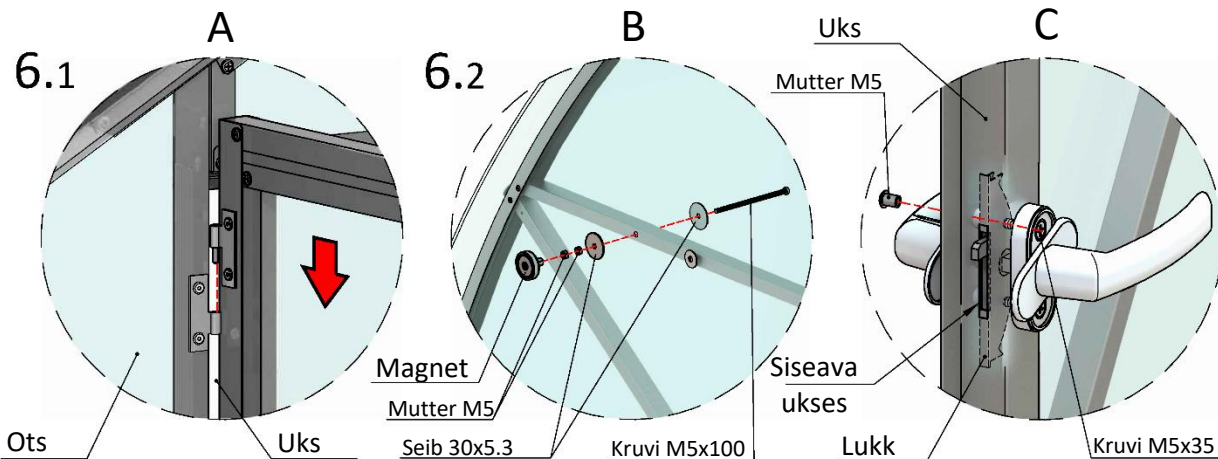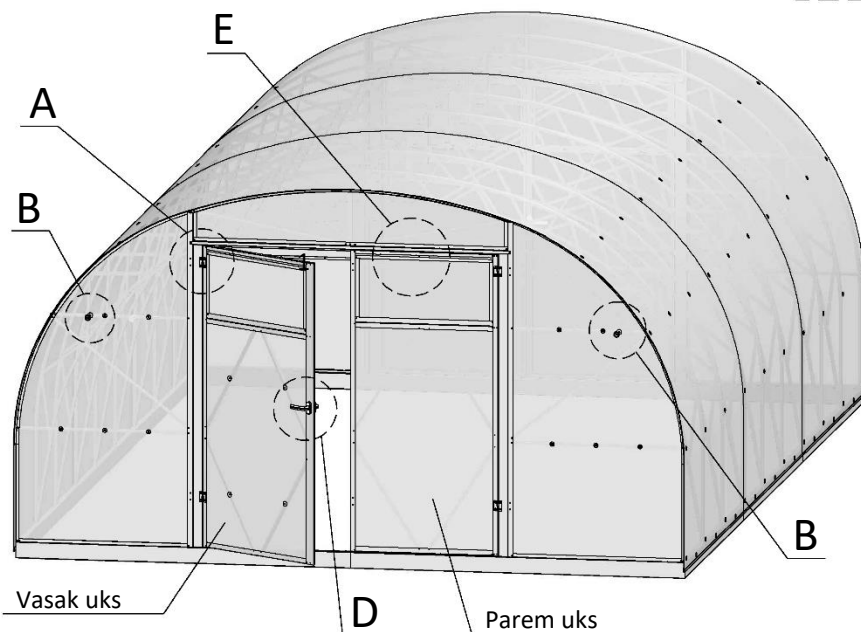

Kokkupaneku järjekord:



1. Kinnitage kasvuhoone. Vaadake punkti 8, lk 9.
2. Riputage ukseid hingedesse, veenduge, et ukseid avanevad ja sulguvad vabalt.
3. Paigaldage magnetid otstele (joonis B). Puurige eelnevalt auk polükarbonaatpaneelis vastavalt ribas olevale augule ja paigaldage magnet, nagu näidatud joonisel. Veenduge, et magnetid hoiavad uksi hästi avatud asendis. Lubatud on magneti tihvti painutamine.
4. Paigaldage uksekäepide koos lukuga, nagu näidatud joonisel D.
5. Enne käepideme paigaldamist puurige 3 Ø10 mm auku ukse polükarbonaatpaneelis, mis asuvad ukse püstakus D1, käepidemete paigalduskohas.
6. Paigaldamise lihtsustamiseks soovitatakse lukumehhanismi kokku panna suletud asendis (lukuriiv on väljas).
7. Avatud asend - käepide suunaga küljele, suletud - lukukäepide suunaga alla.
8. Käepide peab pöörlema vabalt, ilma takistusteta. Vajadusel reguleerige lukuriivi asendit ukse püstakus oleva soone suhtes. Selleks vabastage M5 mutrid (joonis C) ja keerake lukuvinuti M5x35 (lukus on keermestatud auk). Lukumehhanism hakkab liikuma. Pärast reguleerimist kinnitage M5 mutrid.

Koostis

Lõplik paigaldamine

Nimetus	Kogus (BAAS)	Kogus 1 pikendus
Vasak uks	2	0
Parem uks	2	0
Magnet (M)	4	0
käepidemed	4	0
Lukk	2	0
D12 (Lukukate)	2	0
Ruut	2	0
Luku kruvi M5x35	4	0
Tihedusprofiil, 8.4 m	1	0

6.3

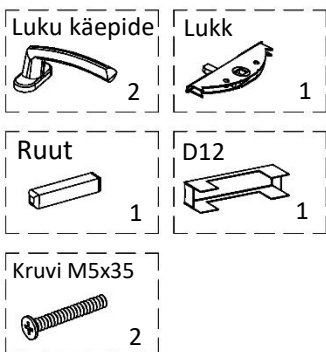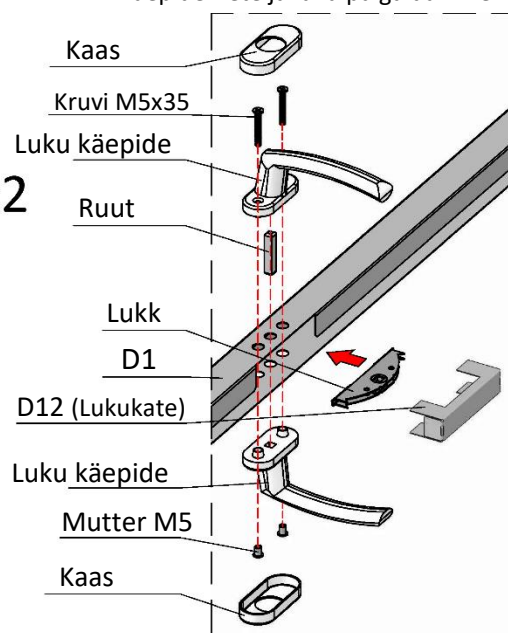D
Käepidemete ja luku paigaldamine


6.3

Tihendusprofiil,
4.2 m

x2

E

6. Финальная установка

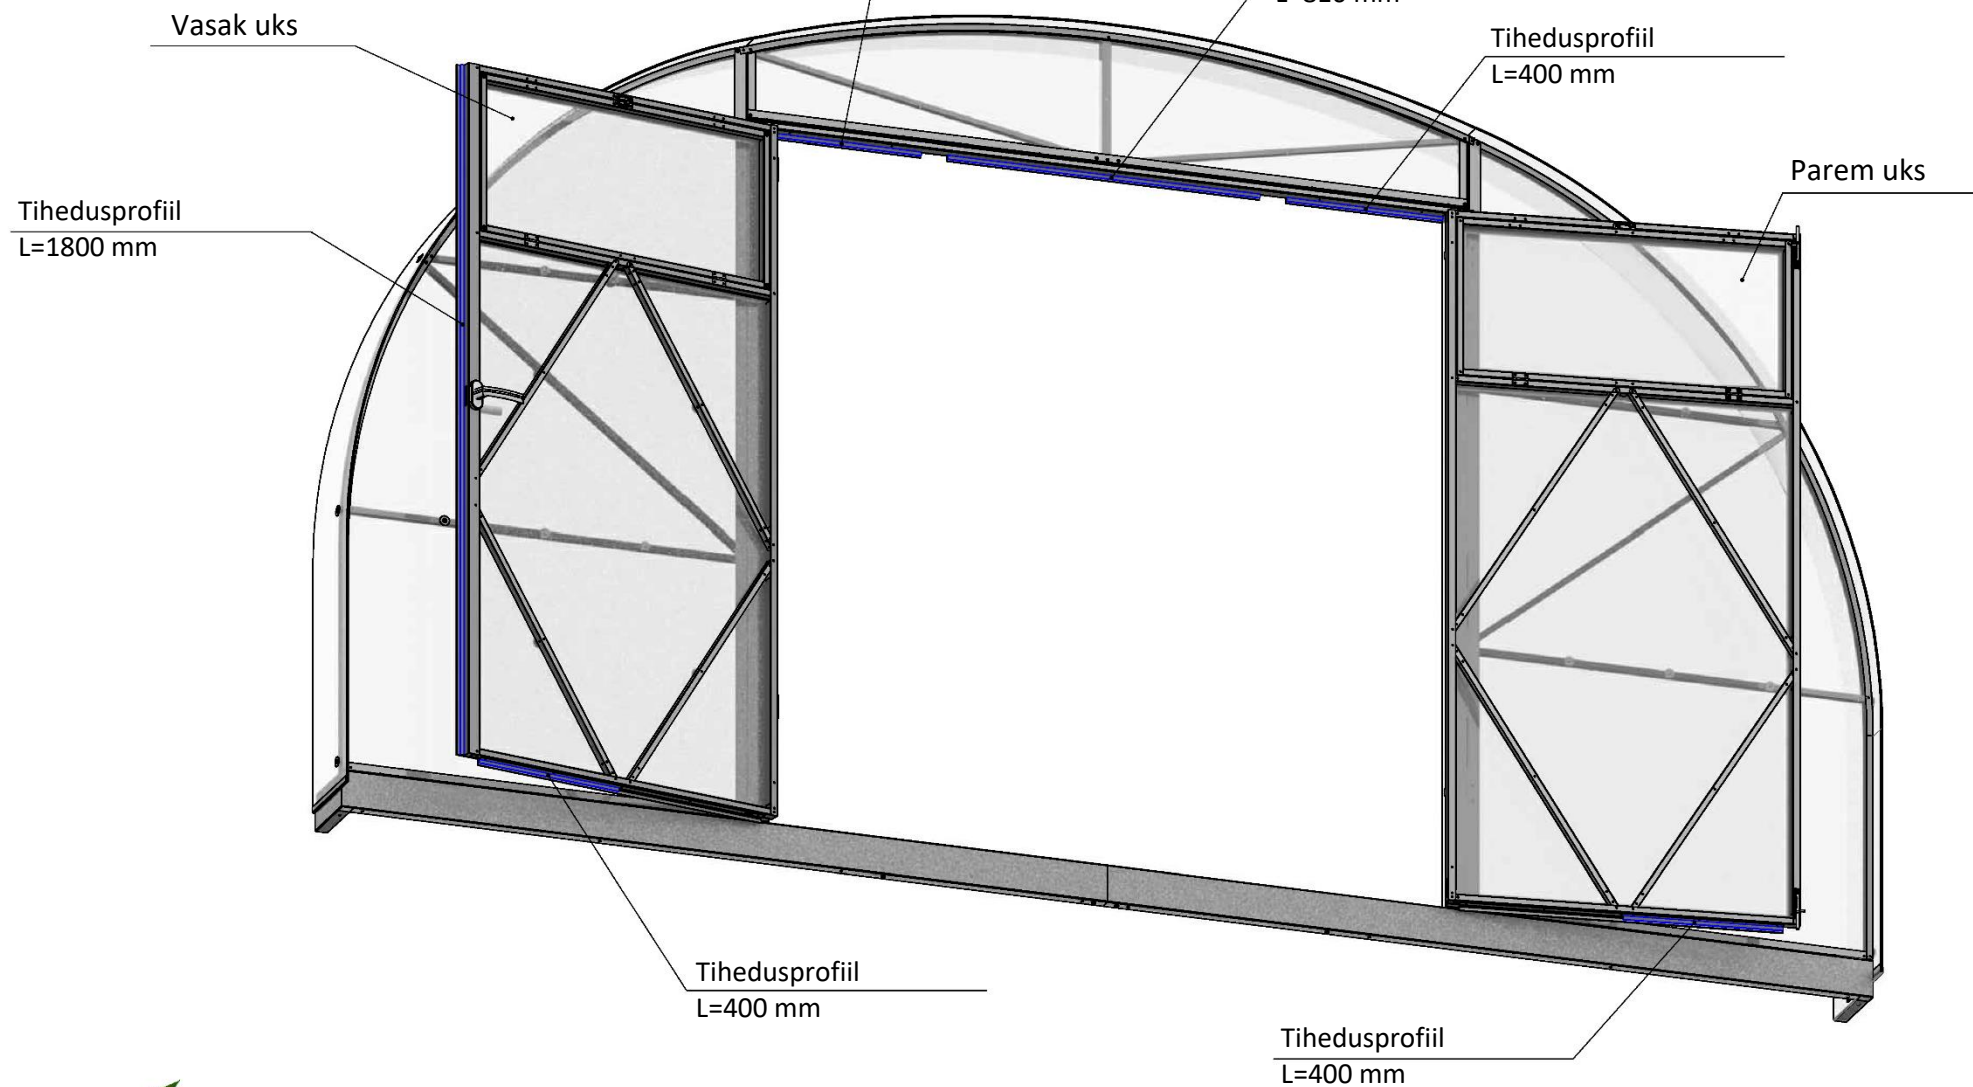

Kokkupaneku järjekord (jätkub):

9. Lõigake tihendusprofiil tükkideks ja liimige see kasvuhoonele kohtadesse, nagu on näidatud joonisel E.