


KASVUHOONE MINI LUX

PAIGALDUSJUHEND

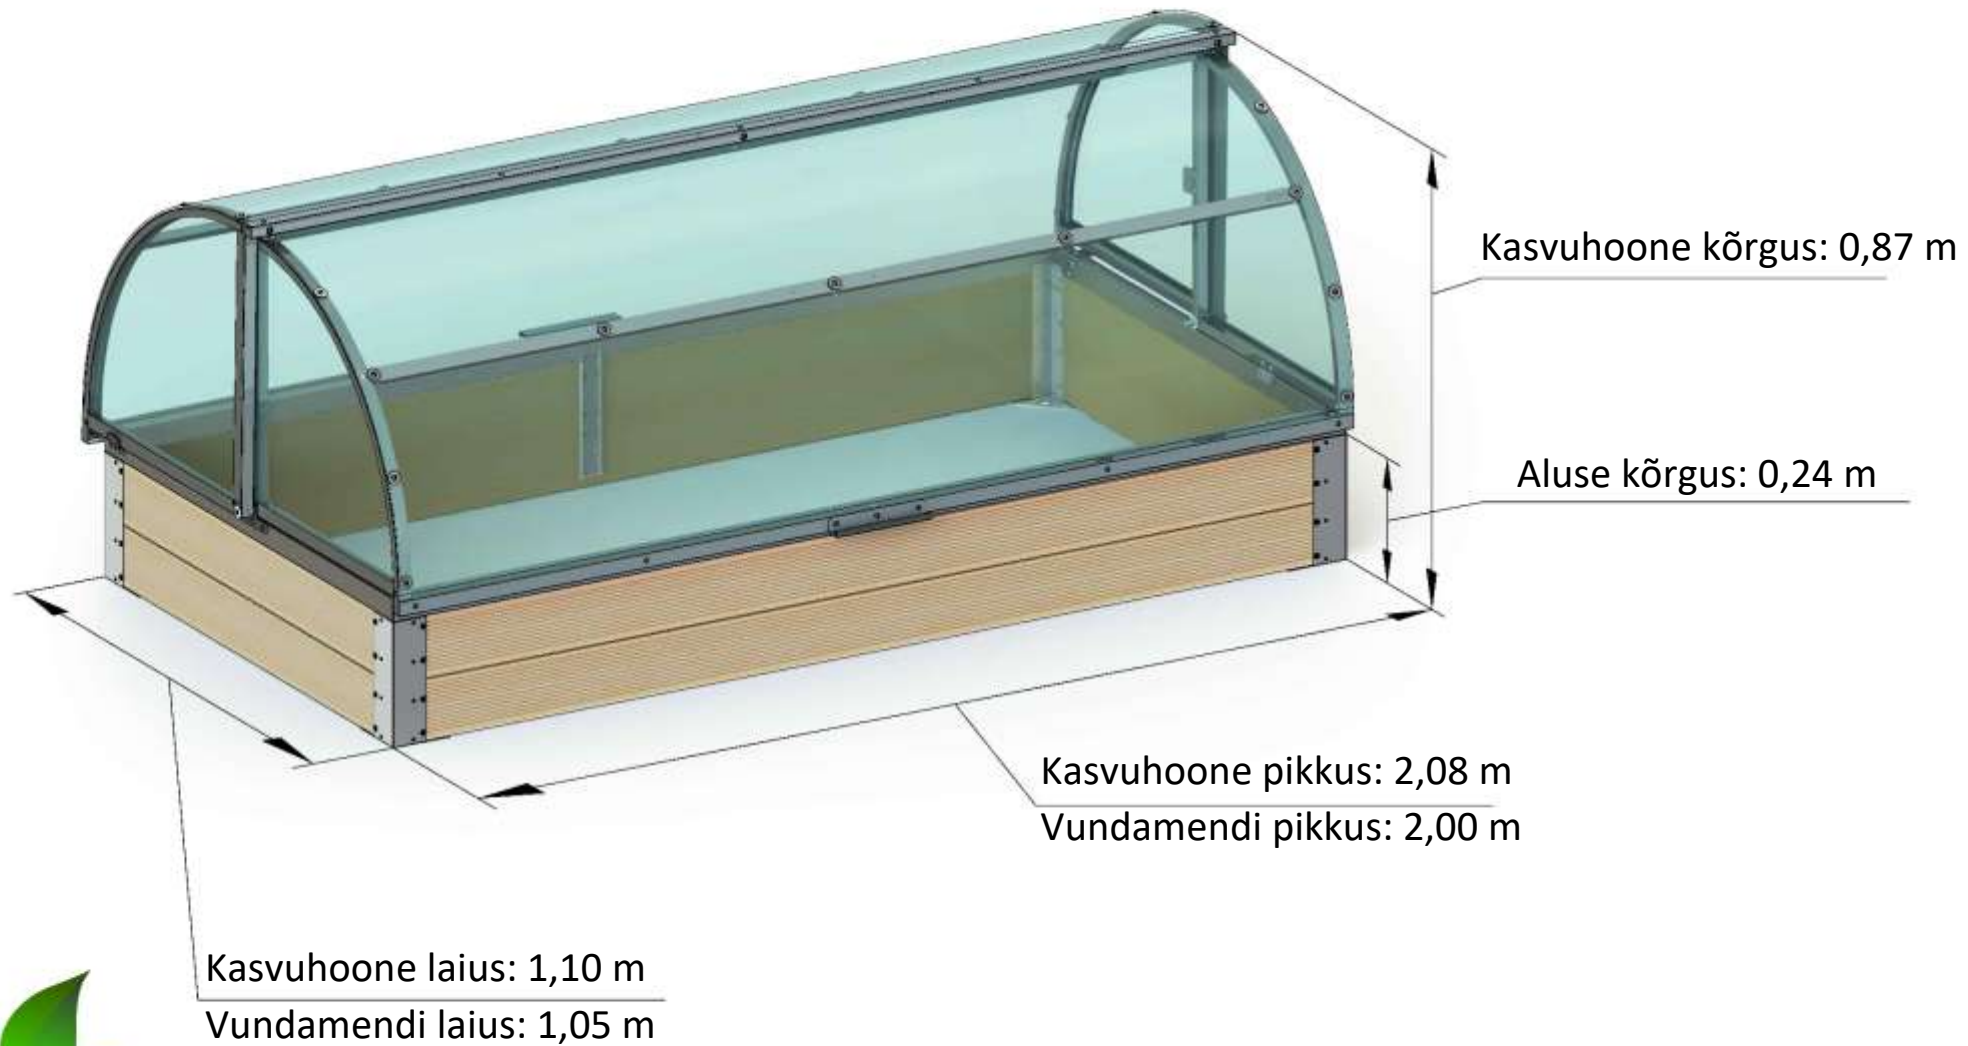

Sisukord

Komplekteerimine	3
Koostis	4
Koostisosad	9
1. Alusraam	
2. Välimine kate	
2.1. Välimise katte vasak ots	13
2.2. Välimise katte parem ots	13
2.3. Välimise katte kokkupanek	14
3. Sisemine kate	
3.1. Sisemise katte parem ots	16
3.2. Sisemise katte vasak ots	16
3.3. Sisemise katte kokkupanek	17
4. Katete paigaldamine	19
5. Aluse kokkupanek	20
6. Aluse paigaldamine	21

Märkus

Palun lugege juhend hoolikalt enne kokkupanekut. Järgige juhendis toodud juhiseid.

Ohutus:

- Mõnedel detailidel võivad olla teravad servad. Olge nendega töötamisel ettevaatlik. Kasutage kaitsekindaid.
- Elektritööriistu kasutades järgige tootja ohutusjuhiseid.

Kokkupanek:

- Valige tasane pind kasvuhoone osade kokkupanekuks.
- Paigaldades polükarbonaatplaate, asetage UV-kaitsega pool päikese poole.
- Eemaldage kaitsekile polükarbonaatplaatide mõlemalt küljelt enne paigaldust.
- Kinnitage kasvuhoone tasasele pinnale, et tagada selle stabiilne kasutus.
- Ärge avage kasvuhoonet tugeva tuule ajal.

- Kasvuhoone kaal: 54 kg
- Kasvuhoone maht: 0,96 m³


Tööriistad




NIMETUS	KOGUS	KASUTUSVALDKOND
Kasvuhoone detailid		
OG2	4	Sisekate
OG4	1	Vasak sein
OG4R	1	Parem sein
OG13	2	Sisekate vasak ja parem ots
OG14	1	Sisekate vasak ots
OG14R	1	Sisekate parem ots
OG15	1	Väliskatte vasak ots
OG15R	1	Väliskatte parem ots
OG16	2	Parem ja vasak sein
OG17	1	Väliskatte vasak ots
OG17R	1	Väliskatte parem ots
OG18	1	Sisekate vasak ots
OG18R	1	Sisekate parem ots
OG19	3	Väliskate
OG20	3	Sisekate
OG21	2	Väliskate
OG22	1	Sisekate
OG23	2	Välis- ja sisekate
OG24	3	Väliskate
OG25	3	Sisekate
OG26	1	Sisekate
OG27	2	Vundament
OG28	2	Vundament
OG29	2	Vundament
OG30	2	Vundament
OG31	2	Sisekate vasak ja parem ots
Kinnitusarmatuur	4	Vundament
PEP	16	Välis- ja sisekate

NIMETUS	KOGUS	KASUTUSVALDKOND
Alusraami detailid		
Nurgapost (osad SH61(1), SH62(1), SH63(2), SH35(1))	4	Alusraam
SH64	4	Alusraam
SH65	2	Alusraam
Polükarbonaadist lehed		
P4 (Leht 582x567x4 mm)	1	Väliskatte parem ots
P5 (Leht 582x567x4 mm)	1	Väliskatte vasak ots
P6 (Leht 535x535x4 mm)	1	Sisekate vasak ots
P7 (Leht 535x535x4 mm)	1	Sisekate parem ots
P9 (Leht 2000x877x4 mm)	1	Sisekate
P10 (Leht 2064x967x4 mm)	1	Väliskate
Kinnitusdetailid		
Kruvi 4,2x13 WURTH k.31314213	276	Üldine kasutus
Seib 25x5.3x1.25 DIN 522	26	Polükarbonaatlehtede kinnitus
Seib 25x8.5x1.5 DIN 522	8	Katete kinnitus
Polt M8x80 ISO 4014	2	Katete kinnitus
Isekinnituv mutter M8 DIN 985	2	Katete kinnitus
Komponendid		
Pikk laud 1902x120x28 mm	4	Alusraam
Lühike laud 952x120x28 mm	4	Alusraam
Kaitselint, m	25	Polükarbonaatlehed


OG19

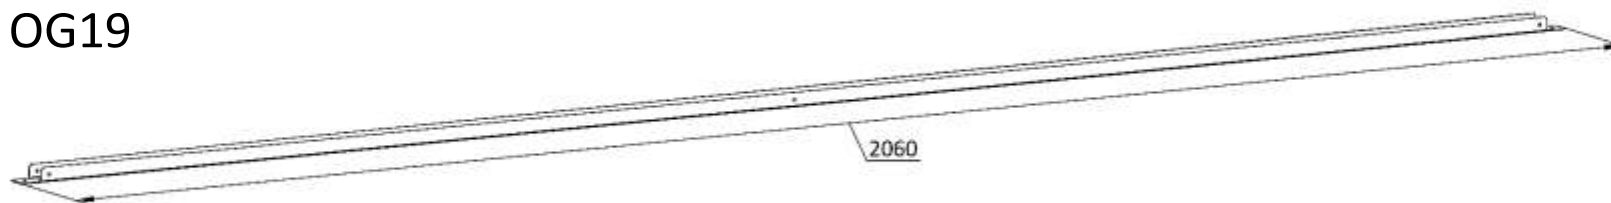


OG20

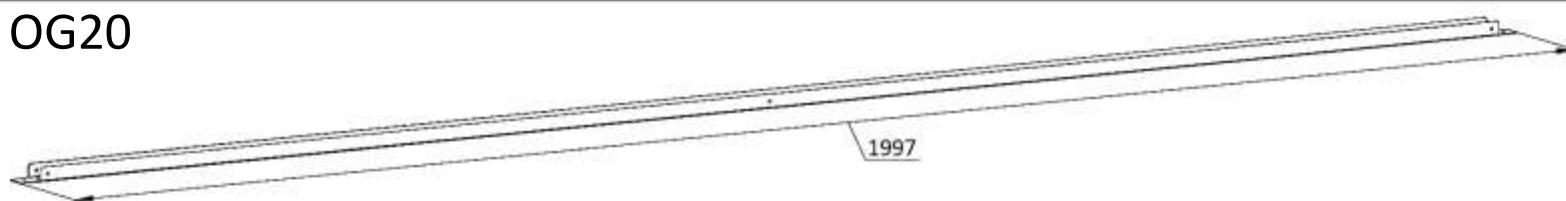


OG21

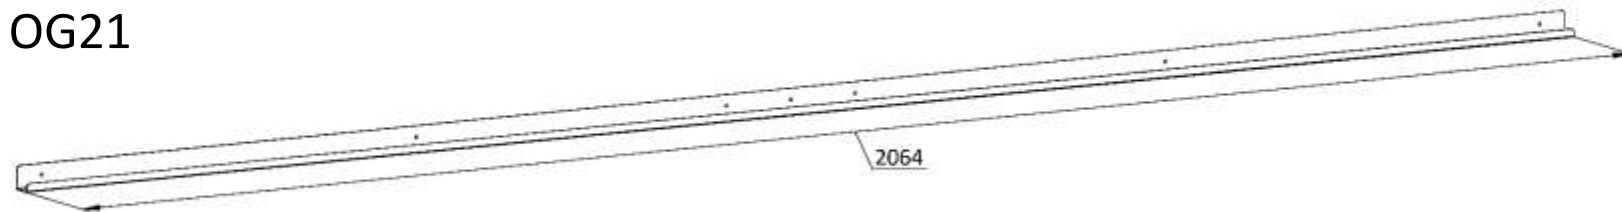


OG22

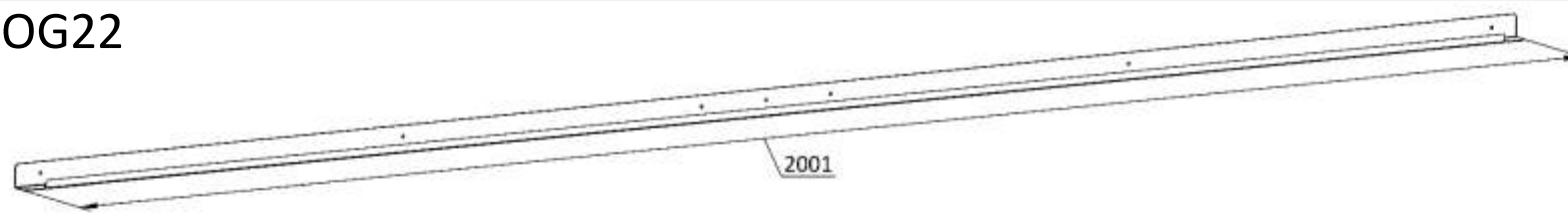


OG2

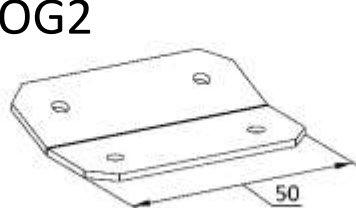



OG3

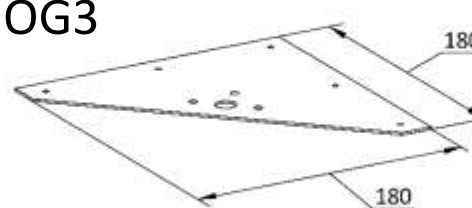


OG16

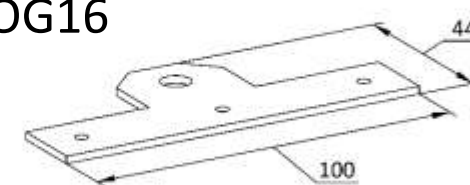



OG24

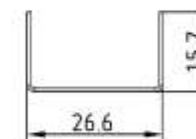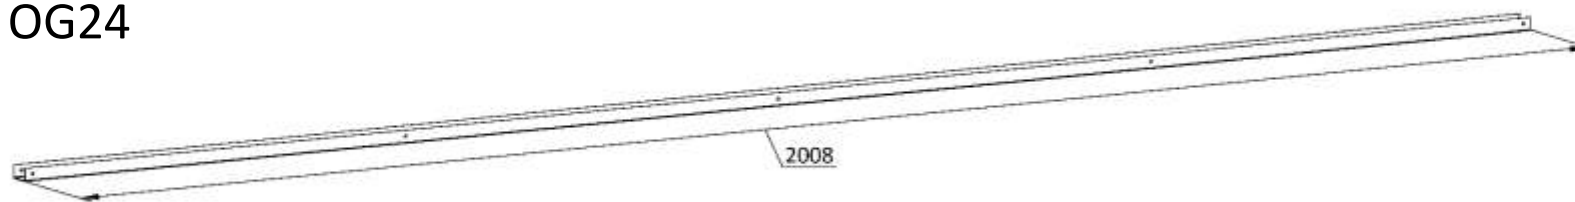


OG25

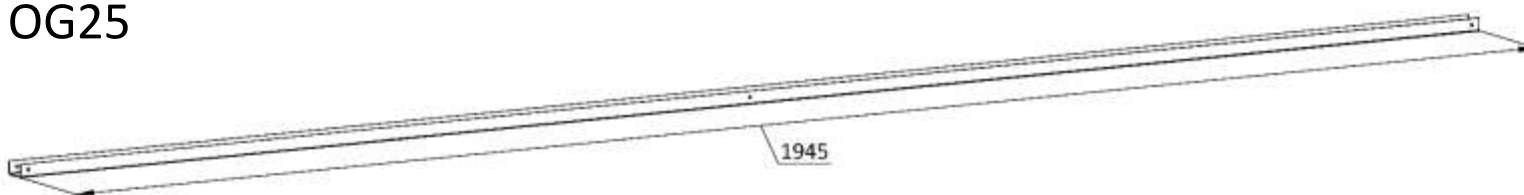



OG26

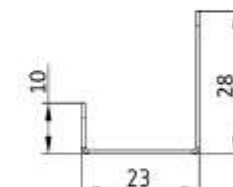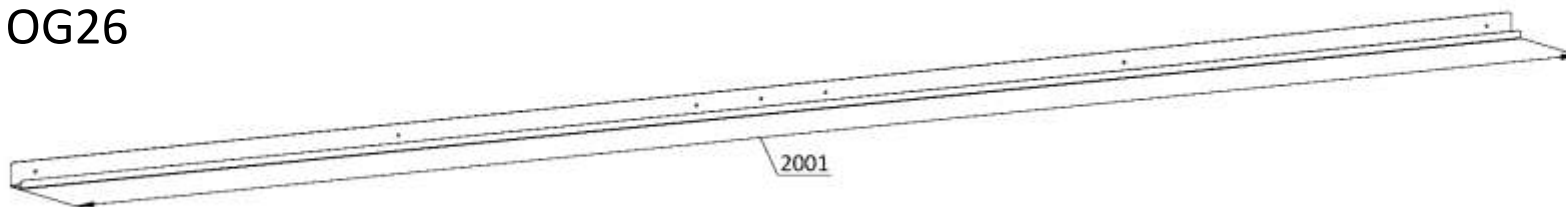



OG27

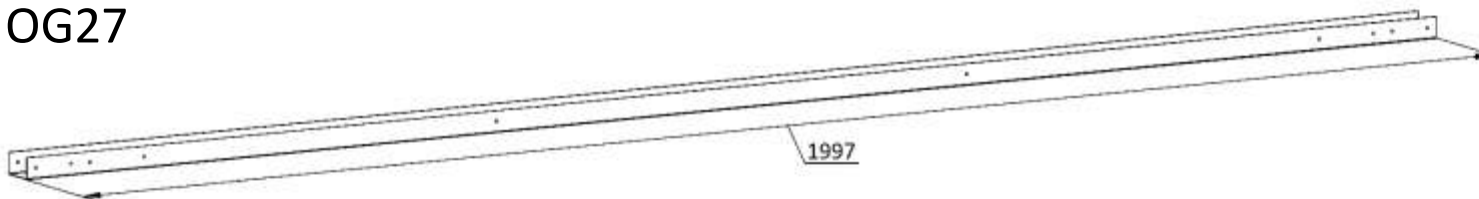



OG4

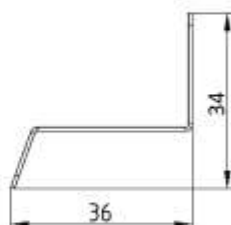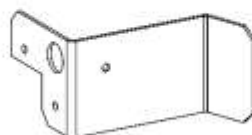



OG4R

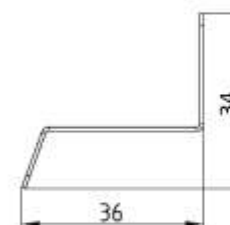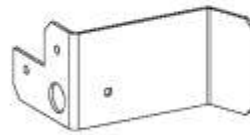



OG23

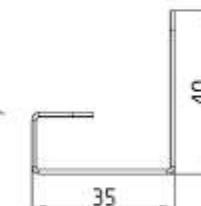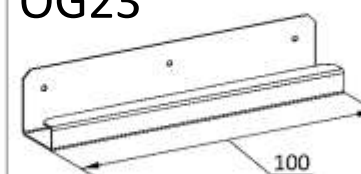



OG14

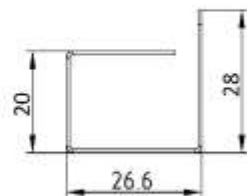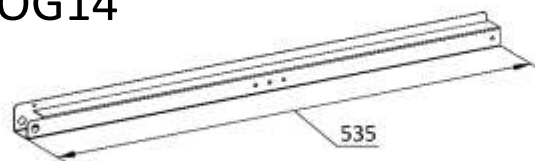



OG15

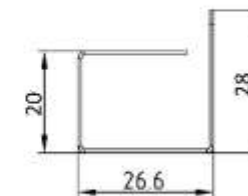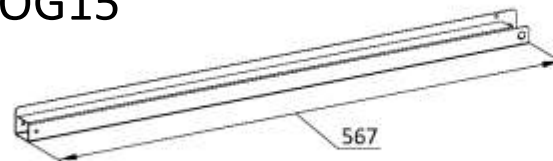


OG14R

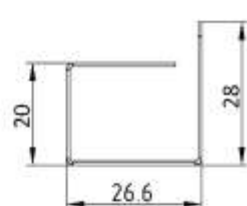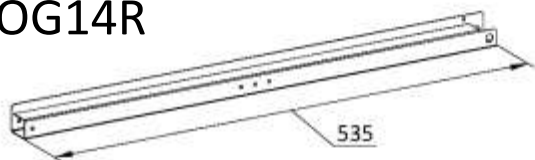


OG15R

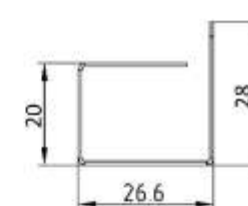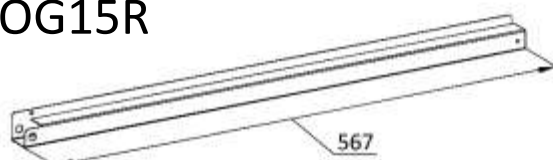


OG30

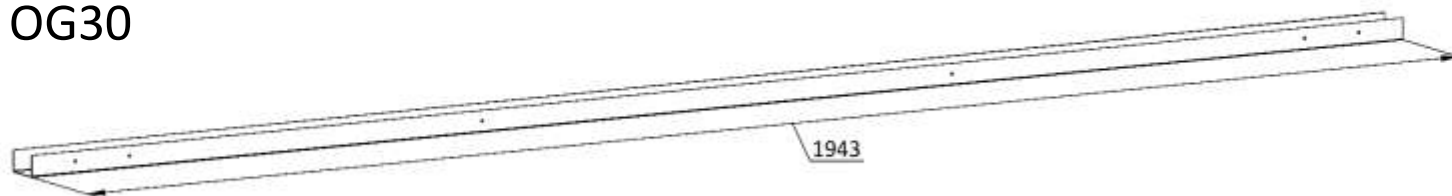


OG28

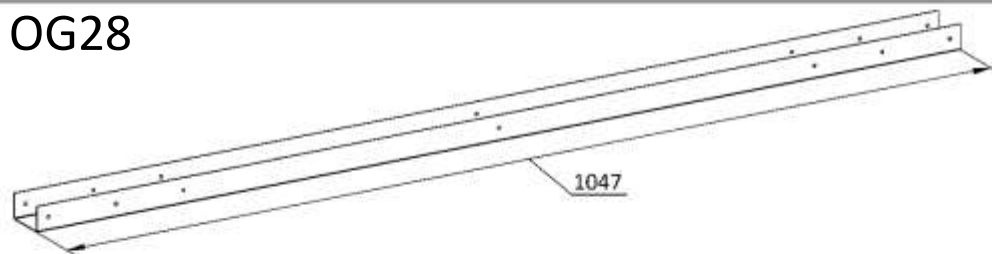


Armatuur

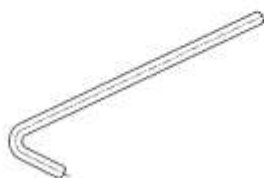


OG29

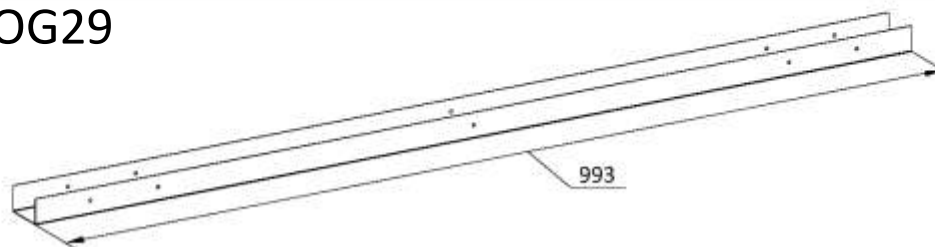


OG17

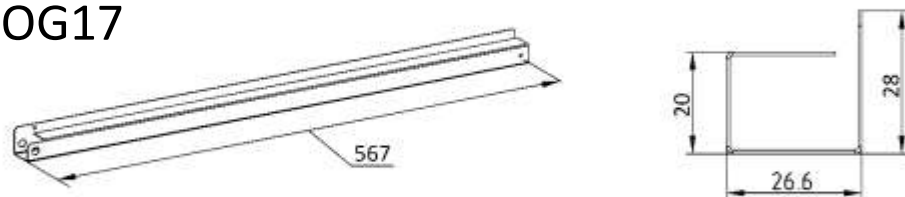


OG17R

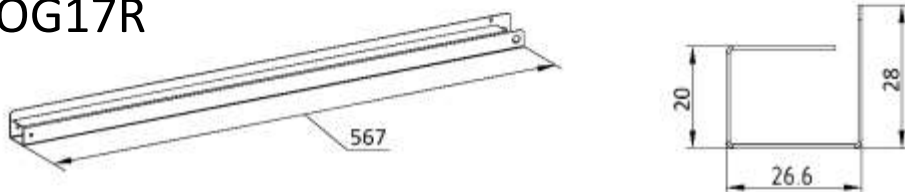


OG18

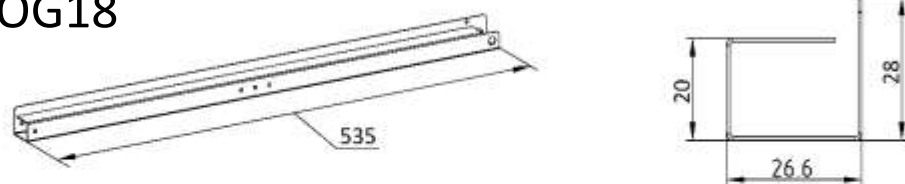

OG18R

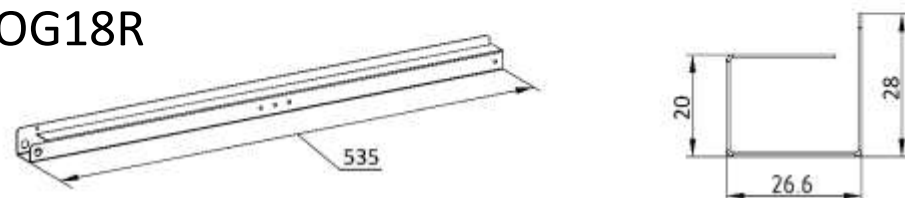


OG13

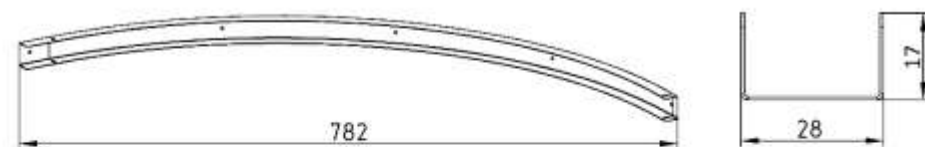


OG31



Nurgapost

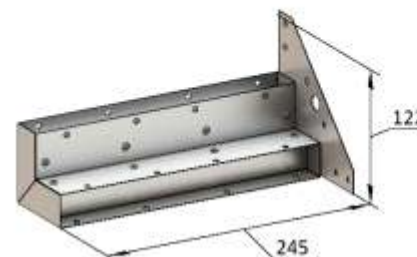


SH64

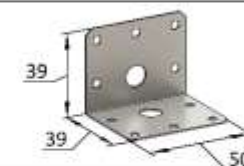


SH65



Pikk laud

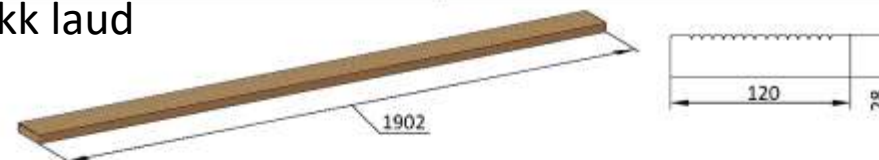

Lühike laud

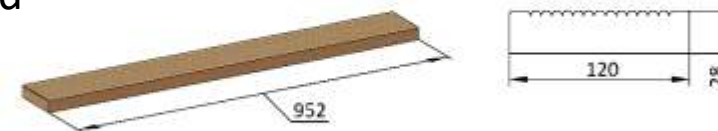

Kinnitusdetailid

Kruvi 4,2x13
WURTH k.31314213



Polt M8x80
ISO 4014



Isekinnituv mutter
M8 DIN 985



Seib 25x5.3x1.25
DIN 522





Seib 25x8.4x1.5
DIN 522





Kaitselint



PEP

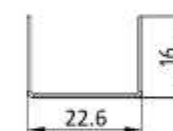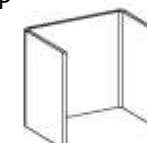

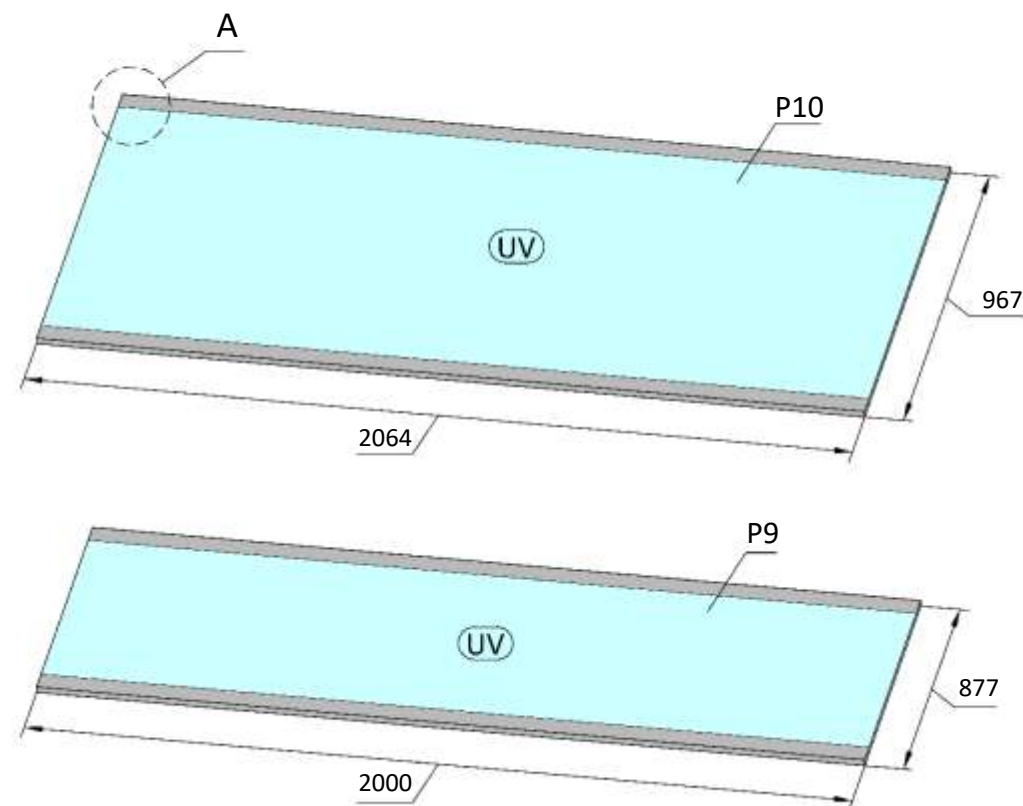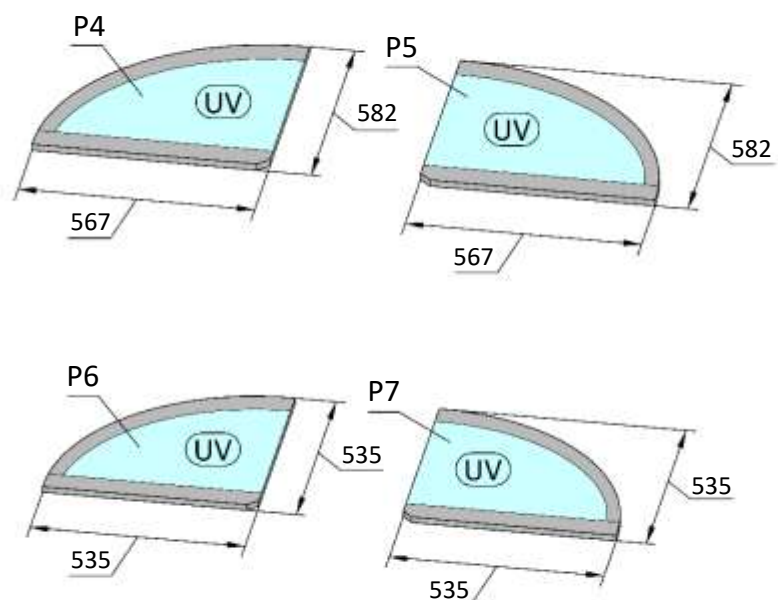


UV-kiirguse eest kaitsev pool (kaetud valge kilega)




Kata kärgpolükarbonaatilehed Anti-dust
kaitselindiga ainult avatud kärke poolt

Kaitselint (KL)


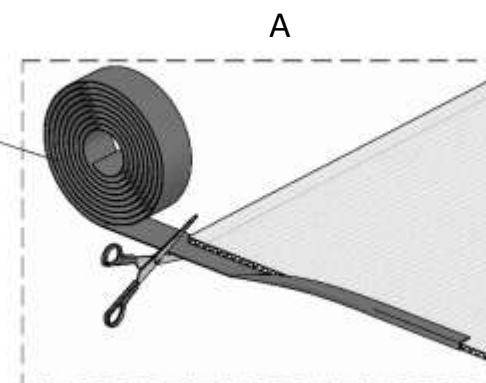






1.1




1.2

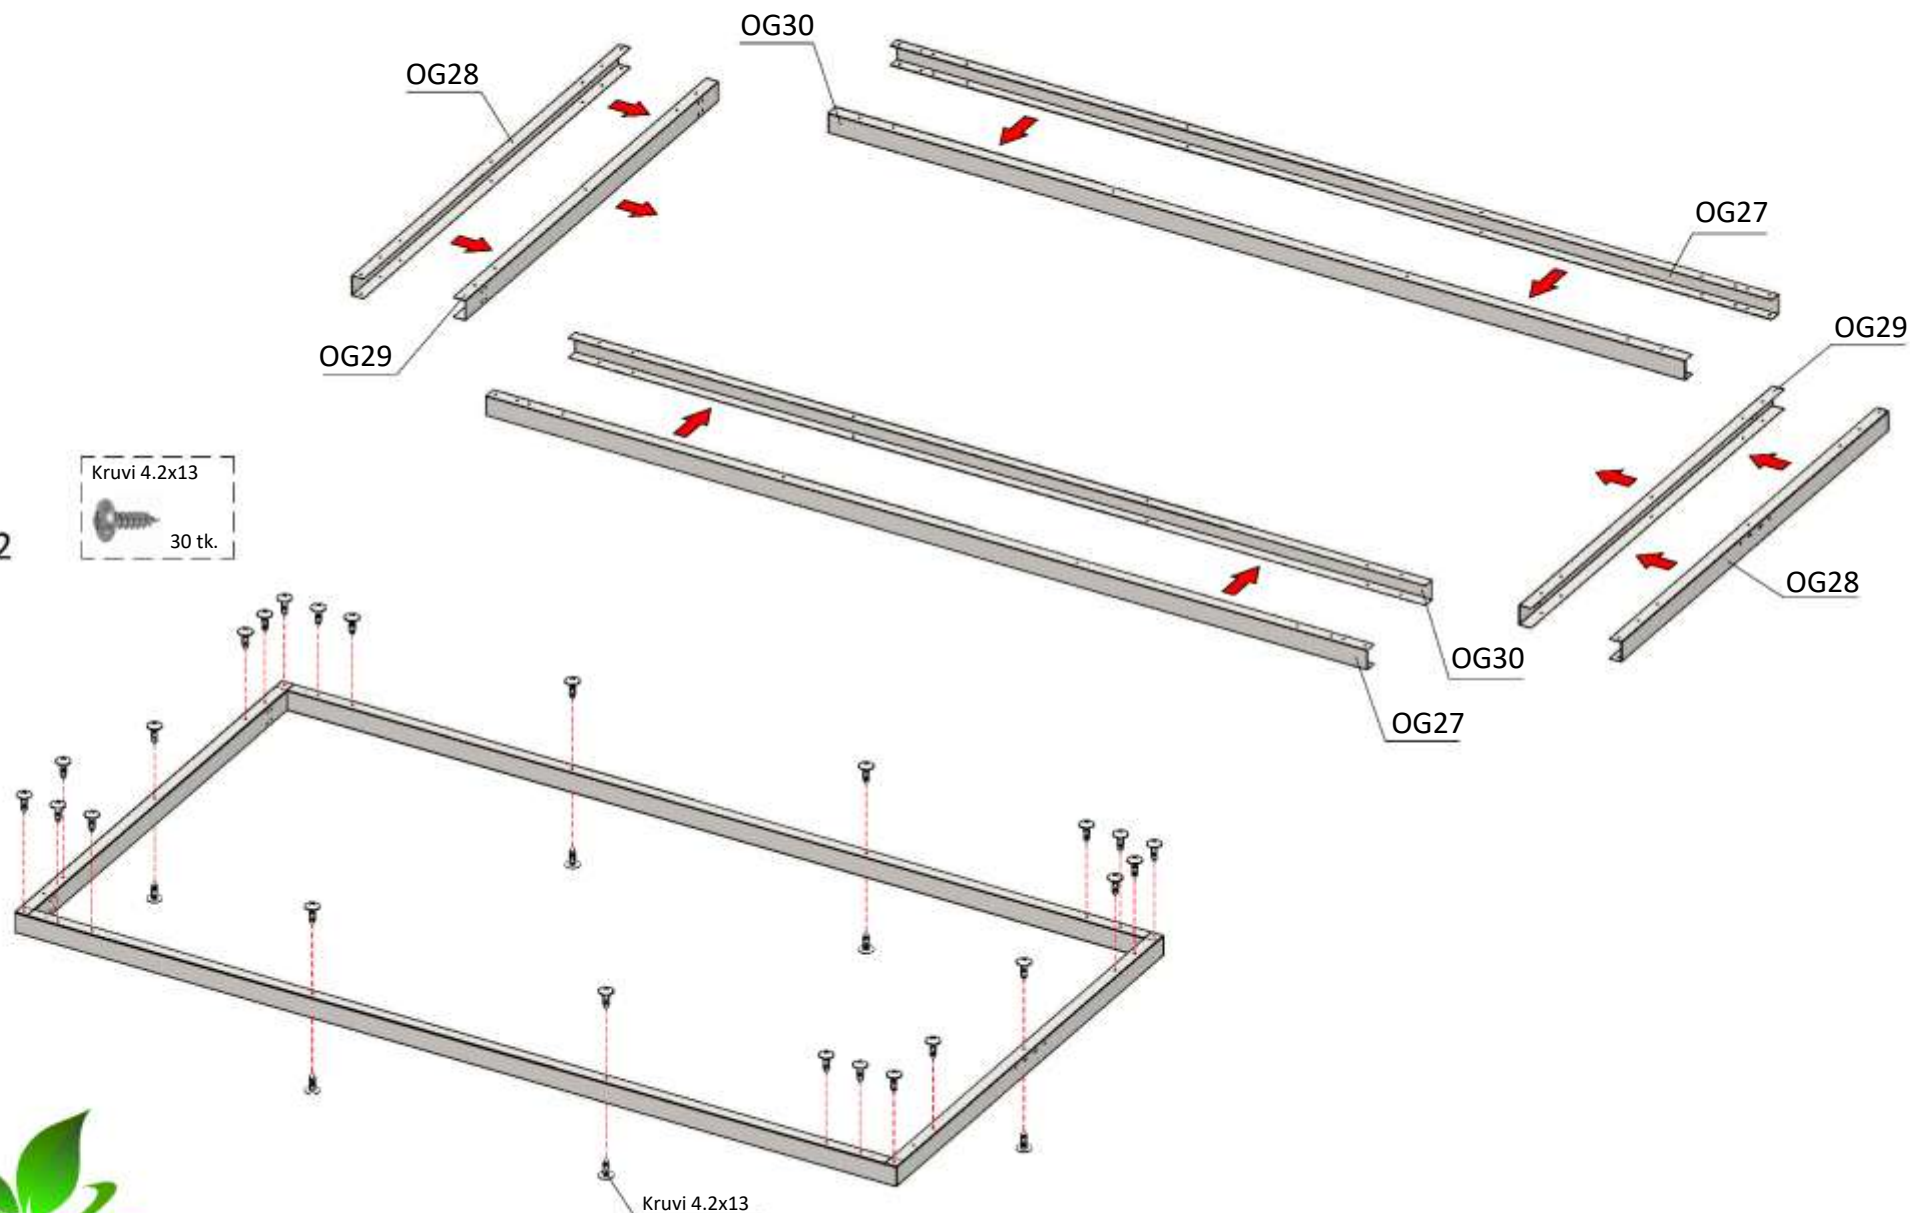


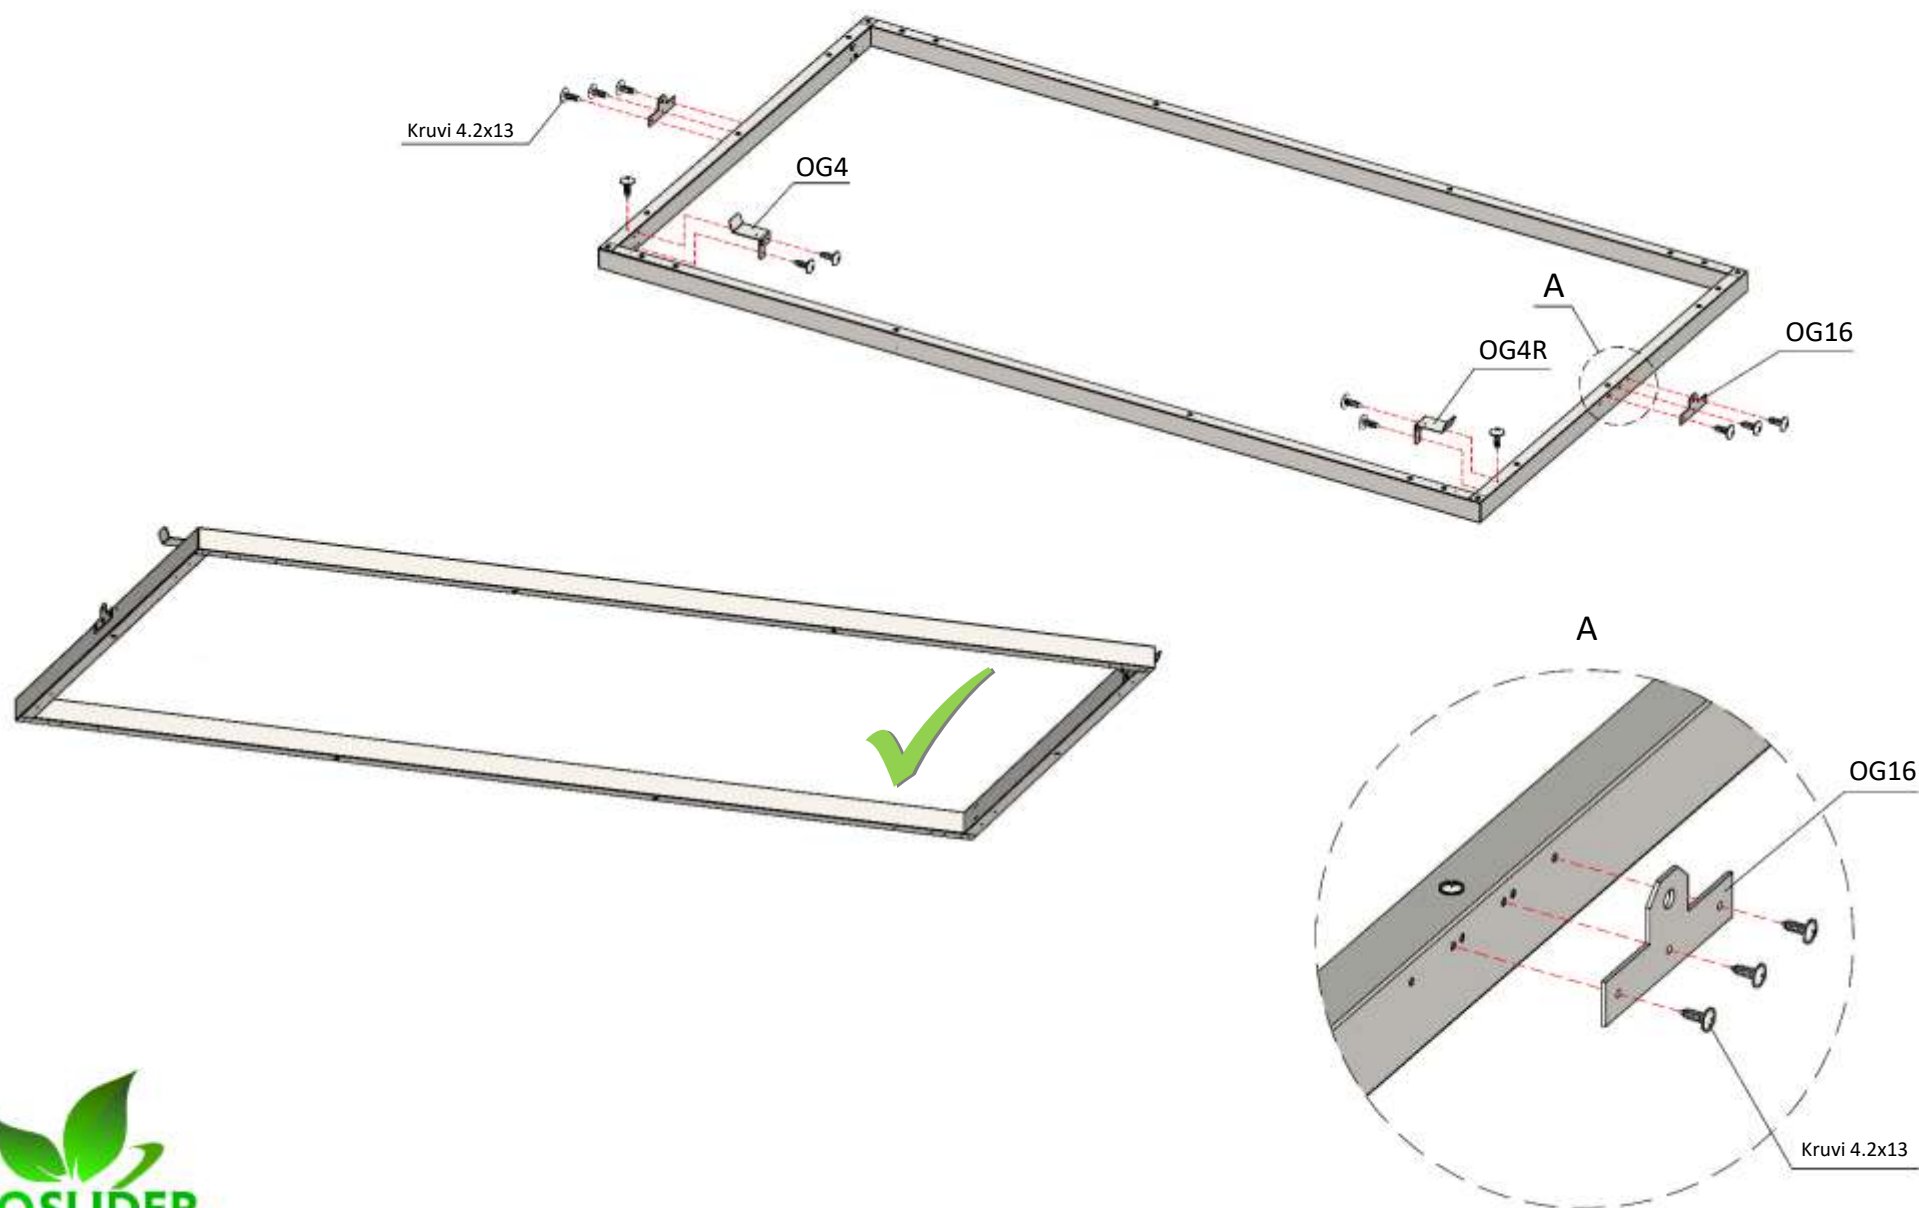



2.1




Välimise kate vasak ots

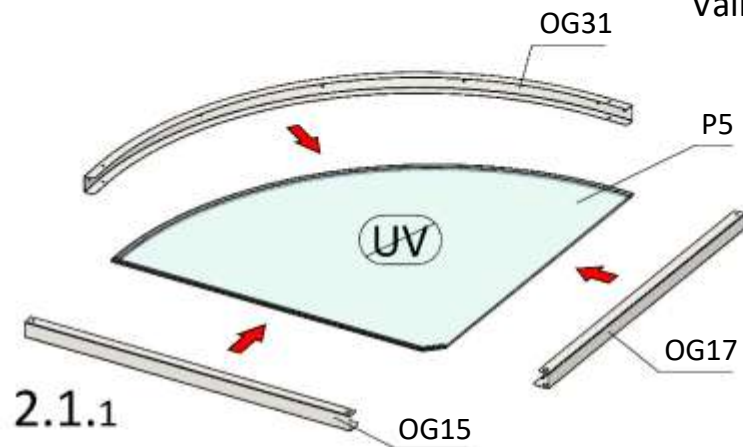


2.1.2

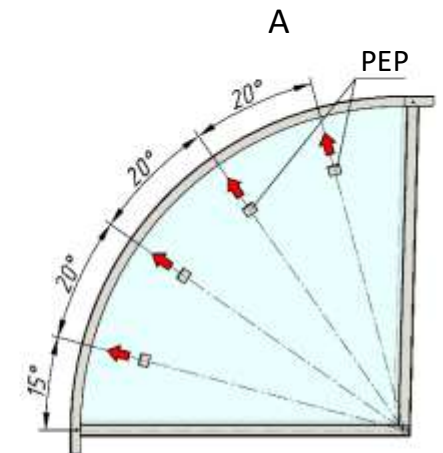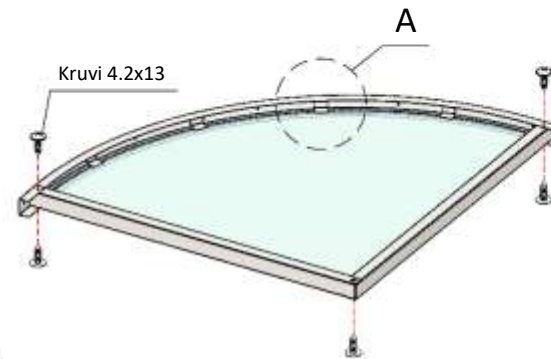



2.2.



Välimise kate parem ots

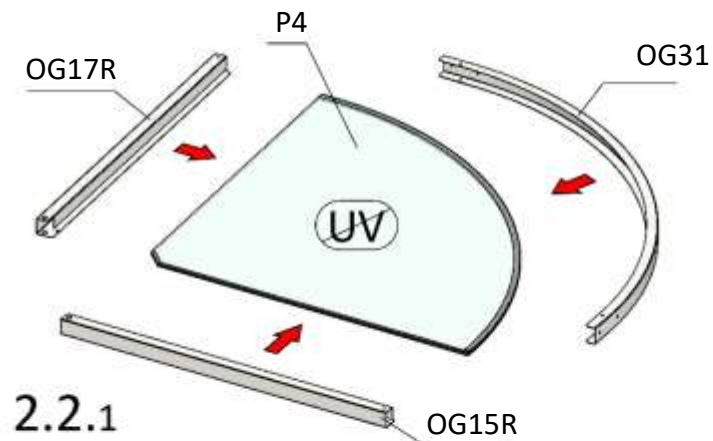


2.2.2

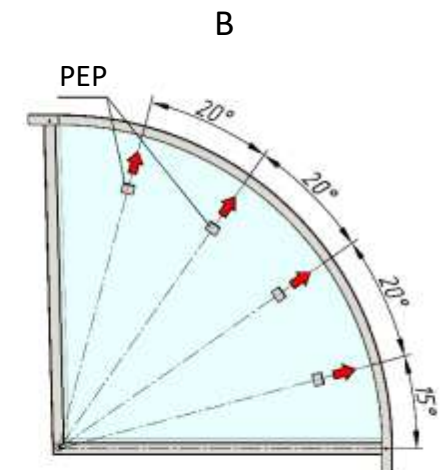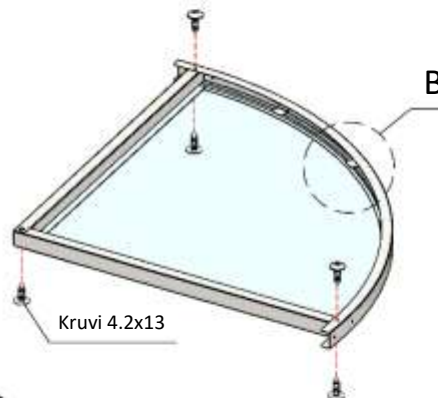

2.3.1




Välimise katte kokkupanek

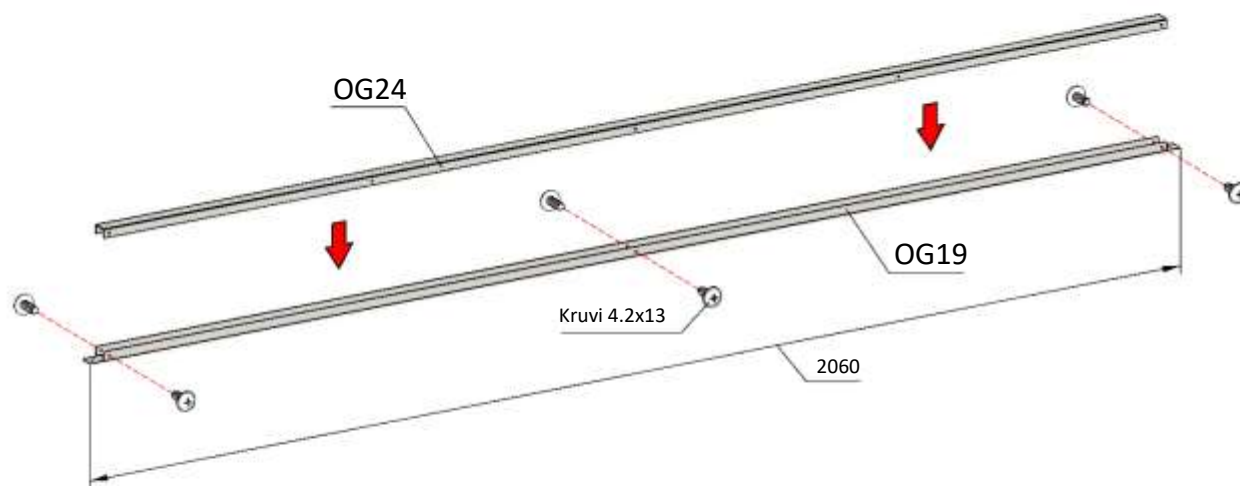


2.3.2



Välimise katte vasak ots

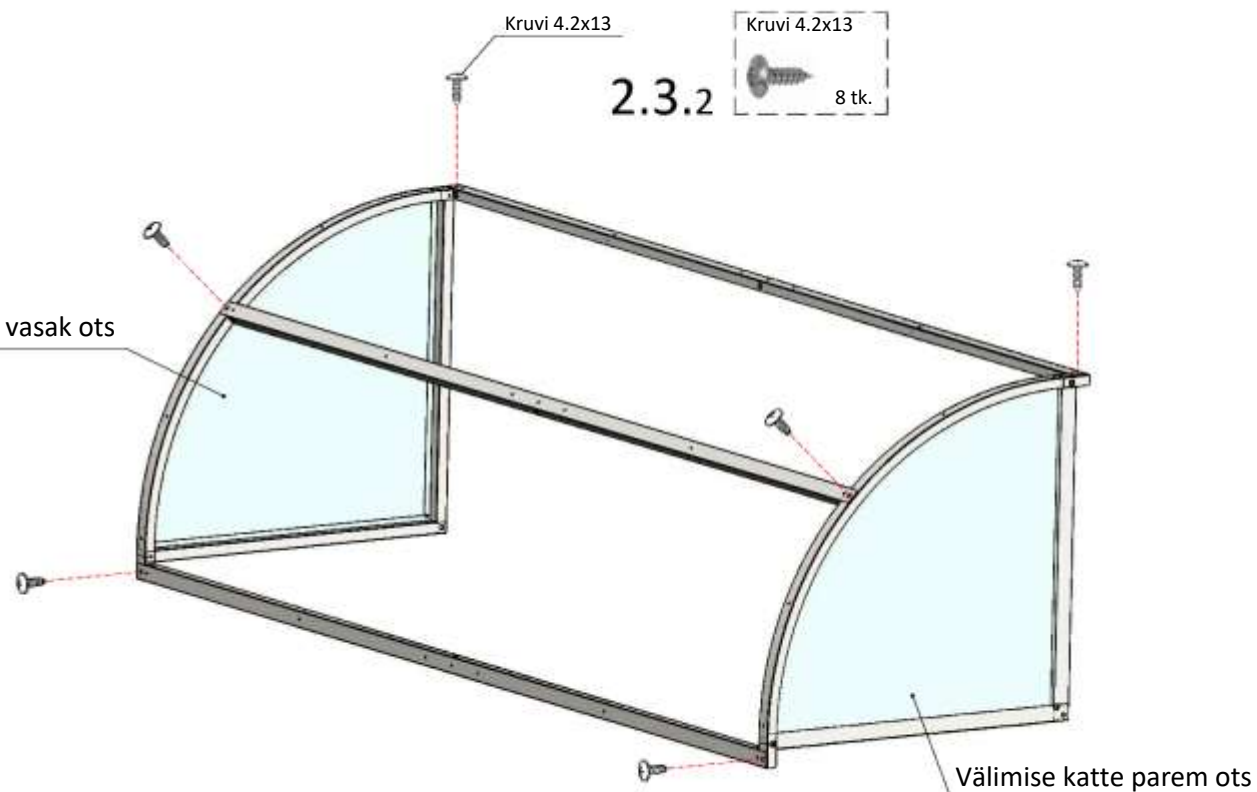

2.3.3

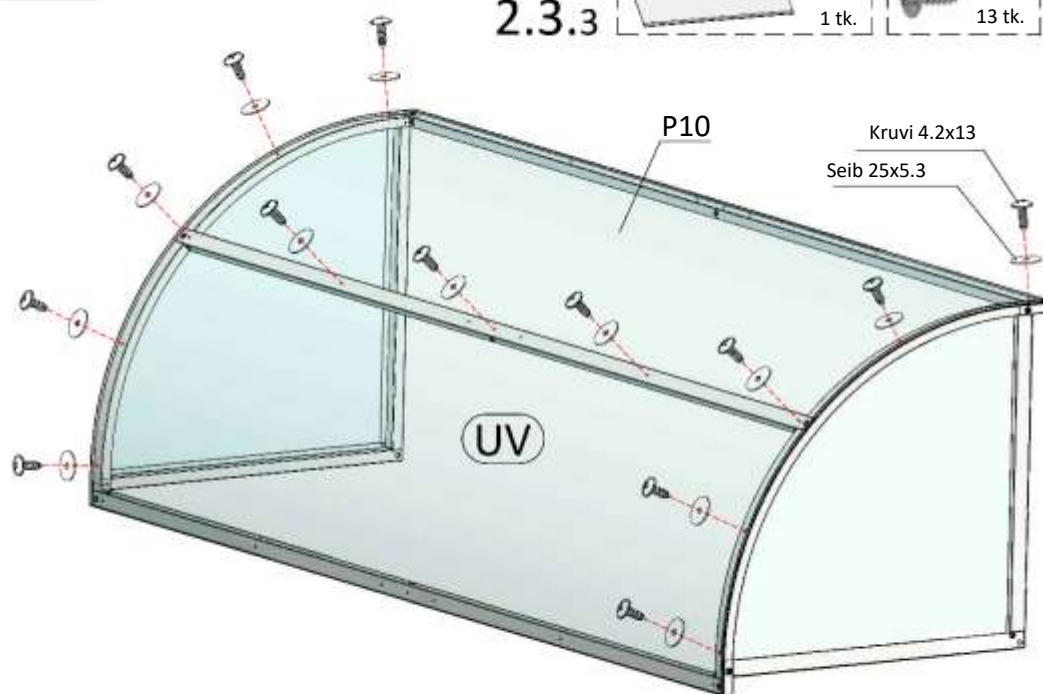


2.3.4




Välimise katte vasak ots

OG21

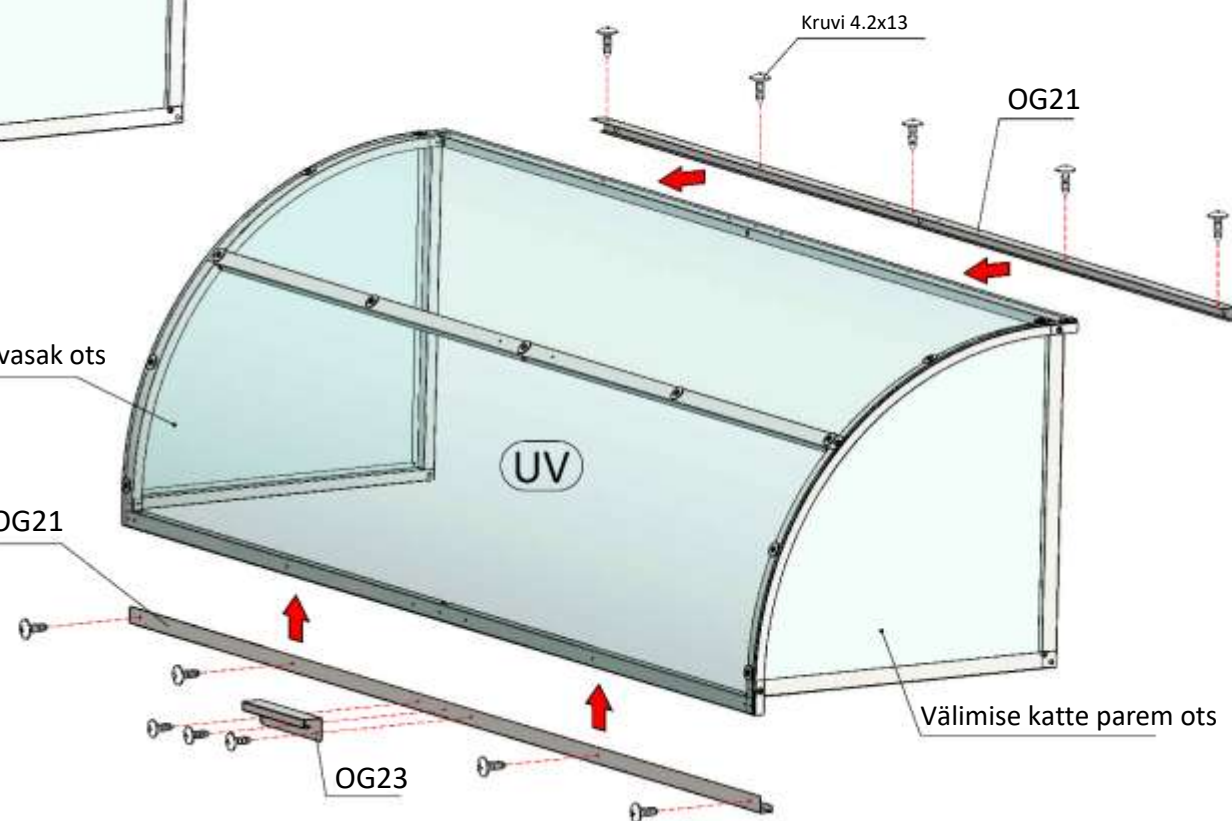


Välimise kate parem ots


3.1.




Sisemise katte parem ots

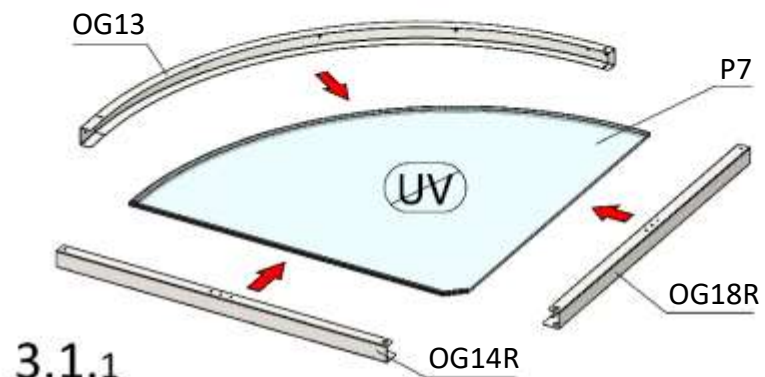


3.1.2

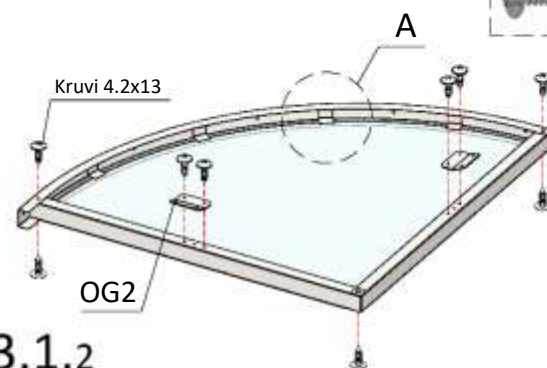


Katete kokkupanek

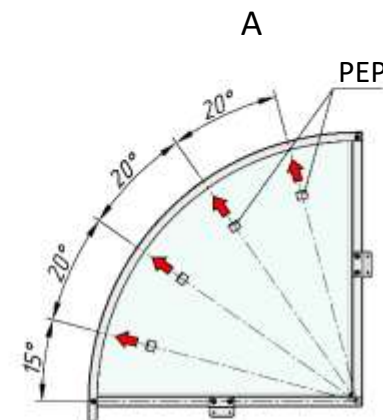



3.2.




Sisemise katte vasak ots



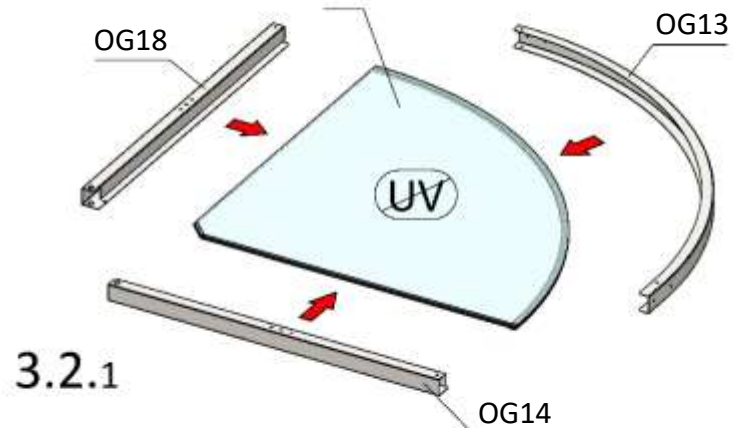


3.2.2

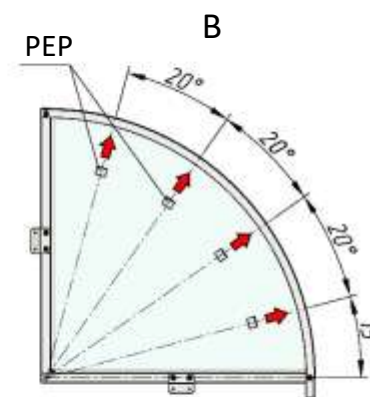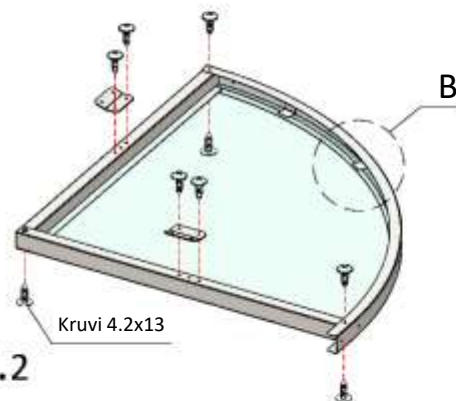


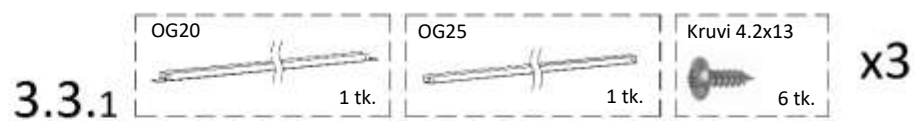

Sisemise katte kokkupanek

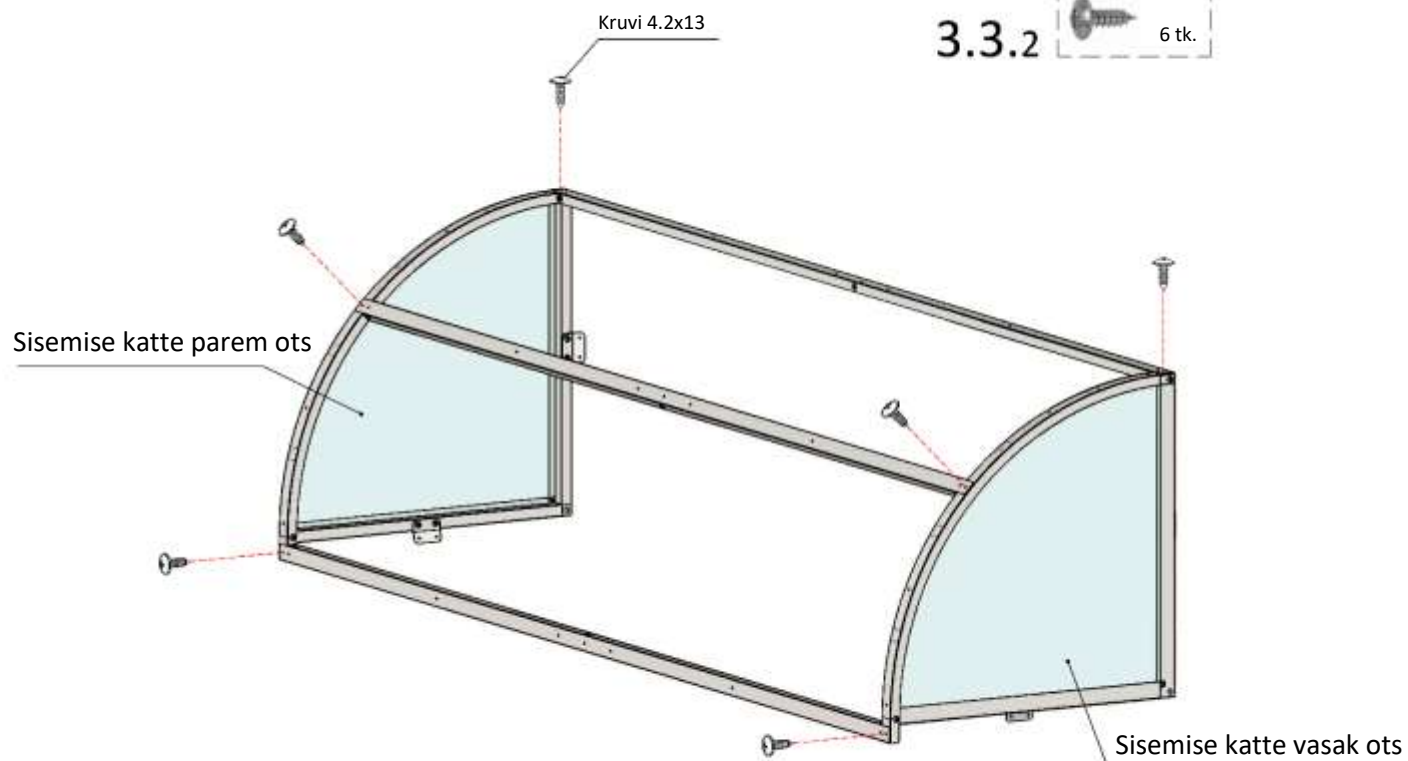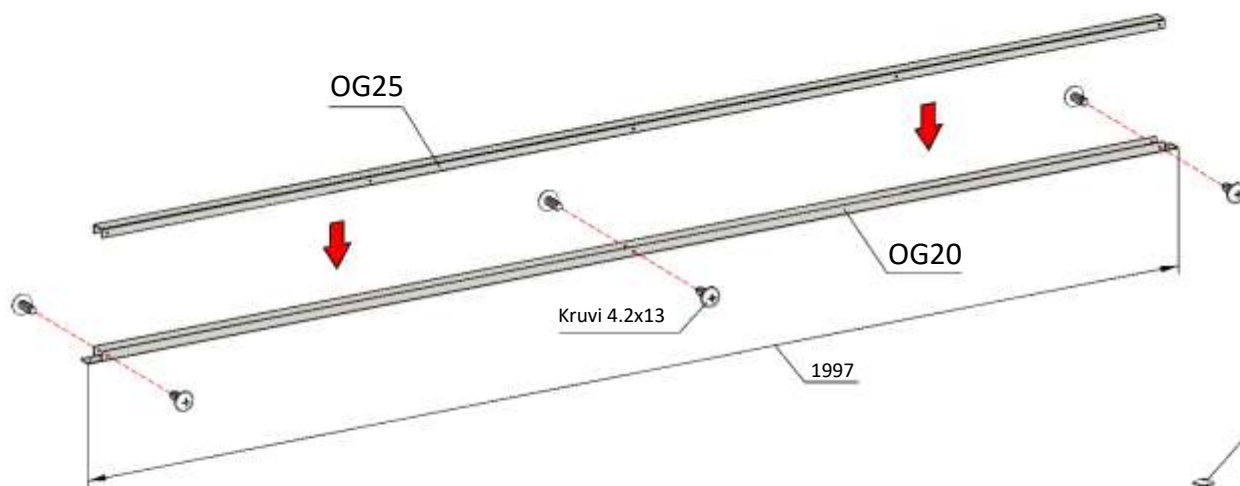

3.3.3

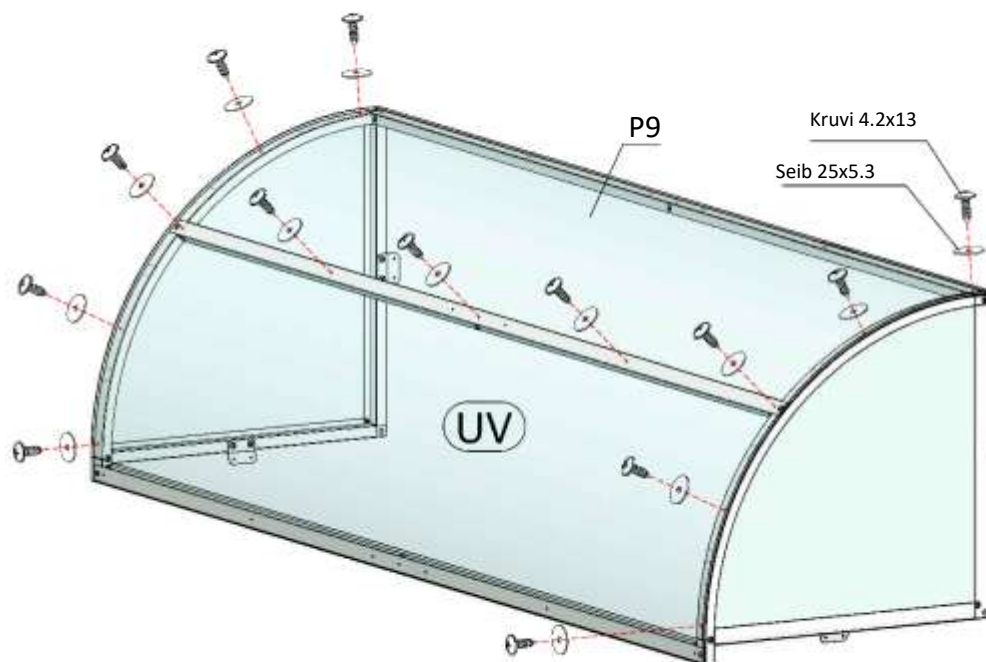


3.3.4






Sisemise katte parem ots




OG26

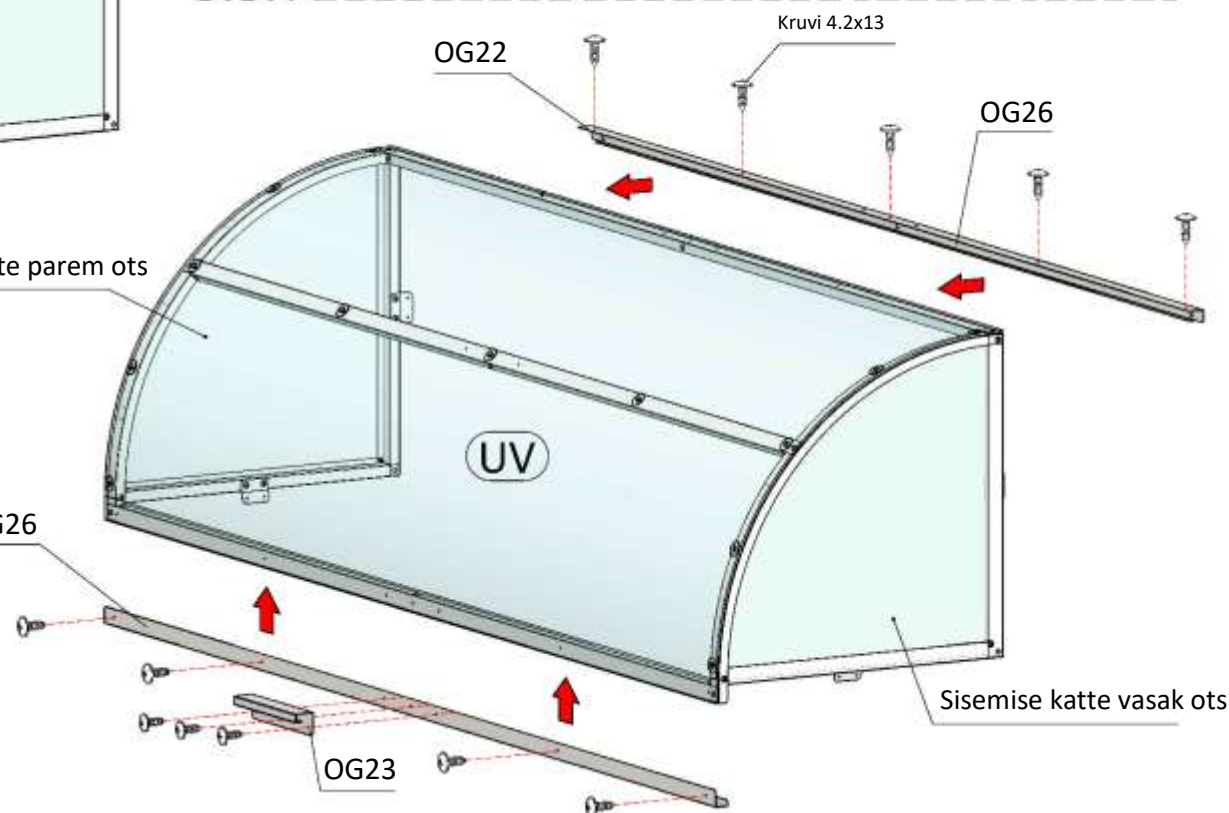

Sisemise katte vasak ots

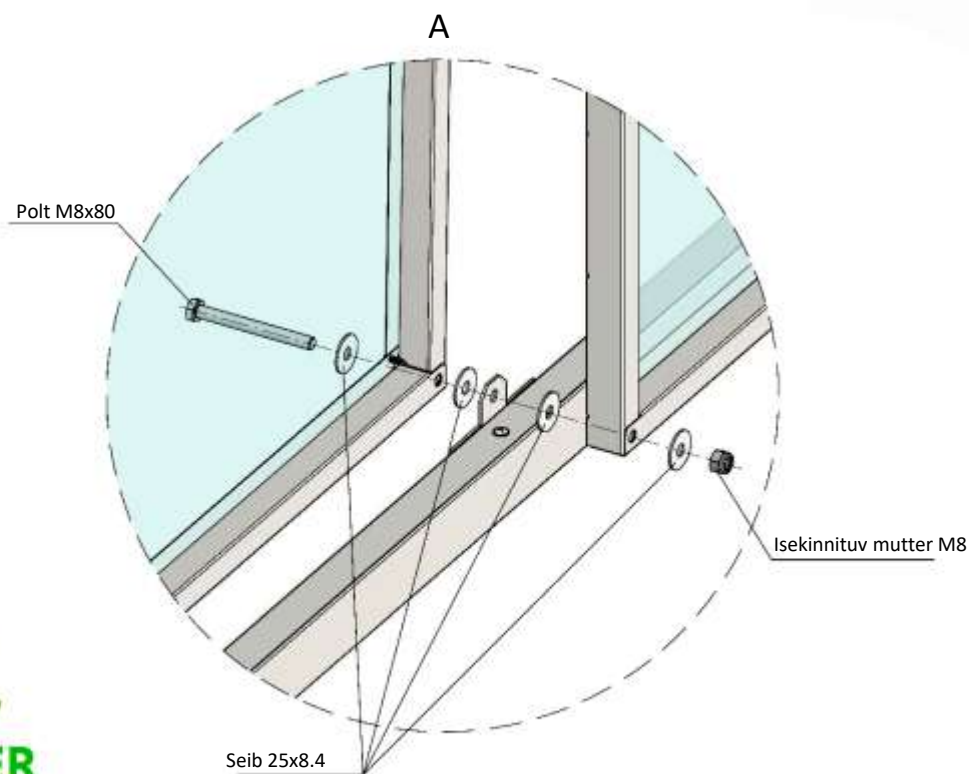
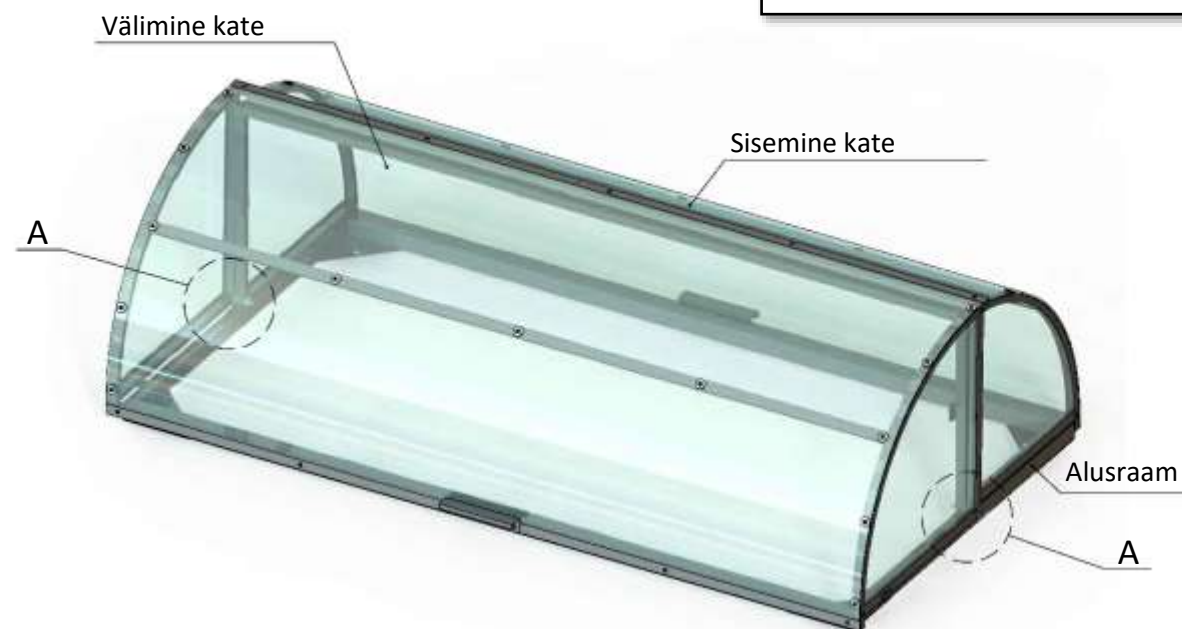



Joonis 1

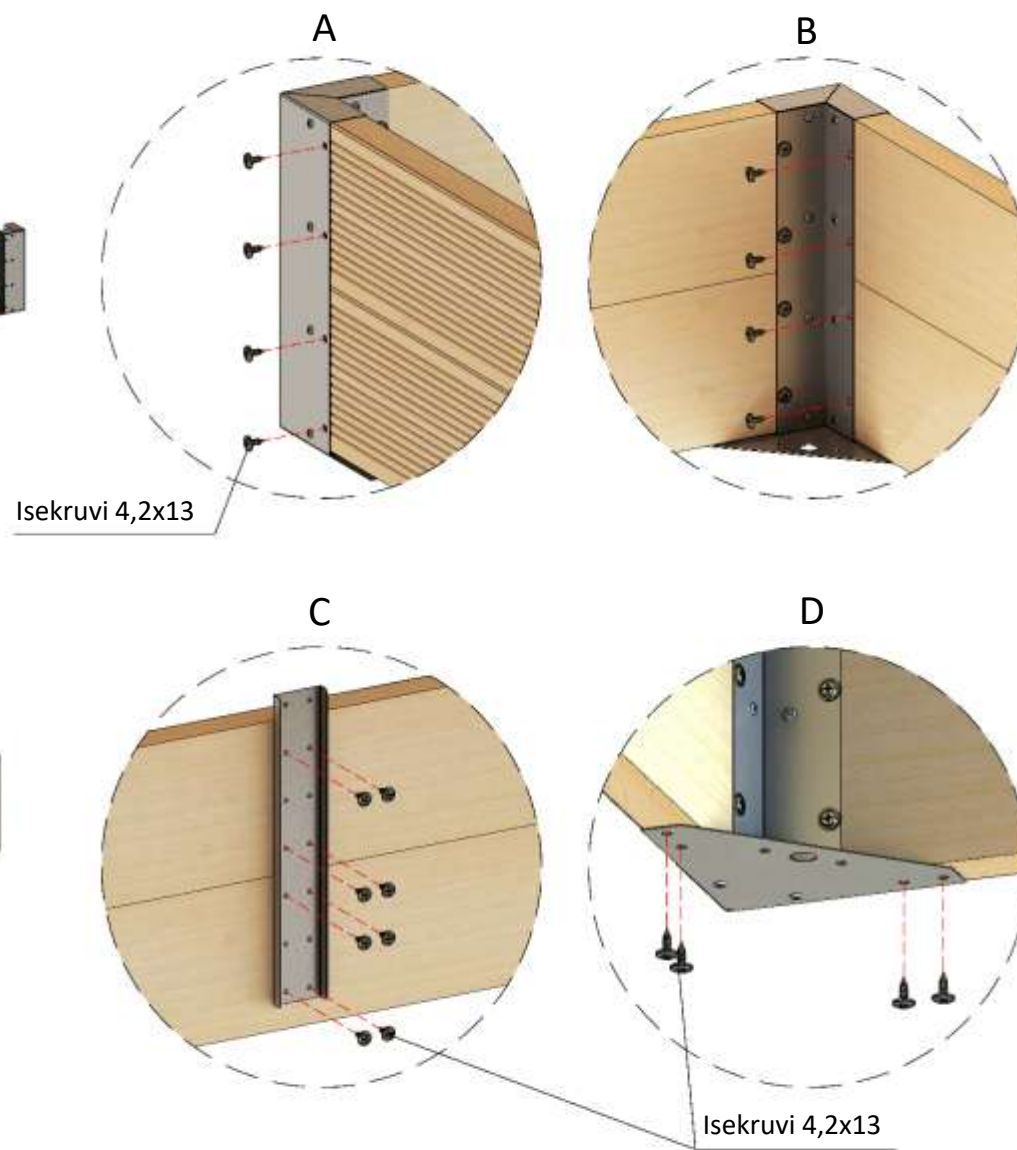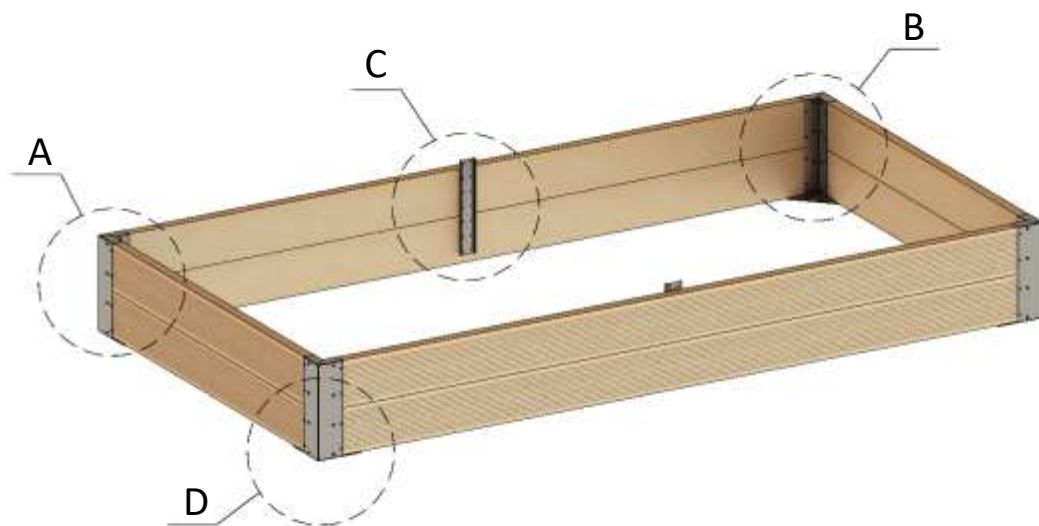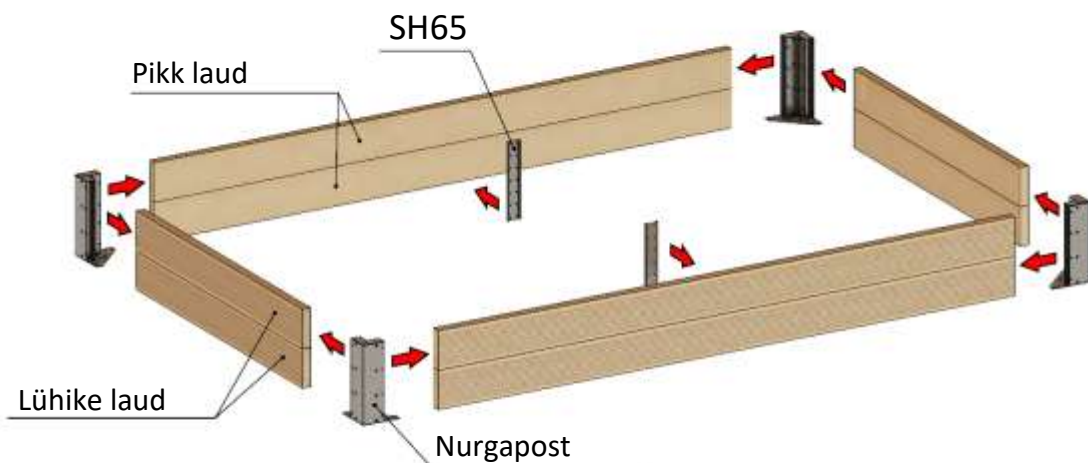

Paigaldamise järjekord:

1. Valige tasane pind. Koguge alus vastavalt joonisele 1.
2. Kontrollige diagonaalide võrdsust ja ühendage detailid omavahel kruvidega 4,2x13 vastavalt joonistele A, B, C ja D.

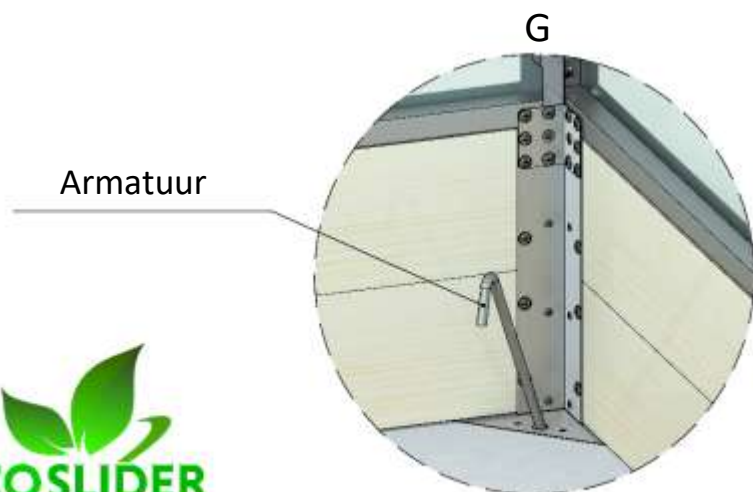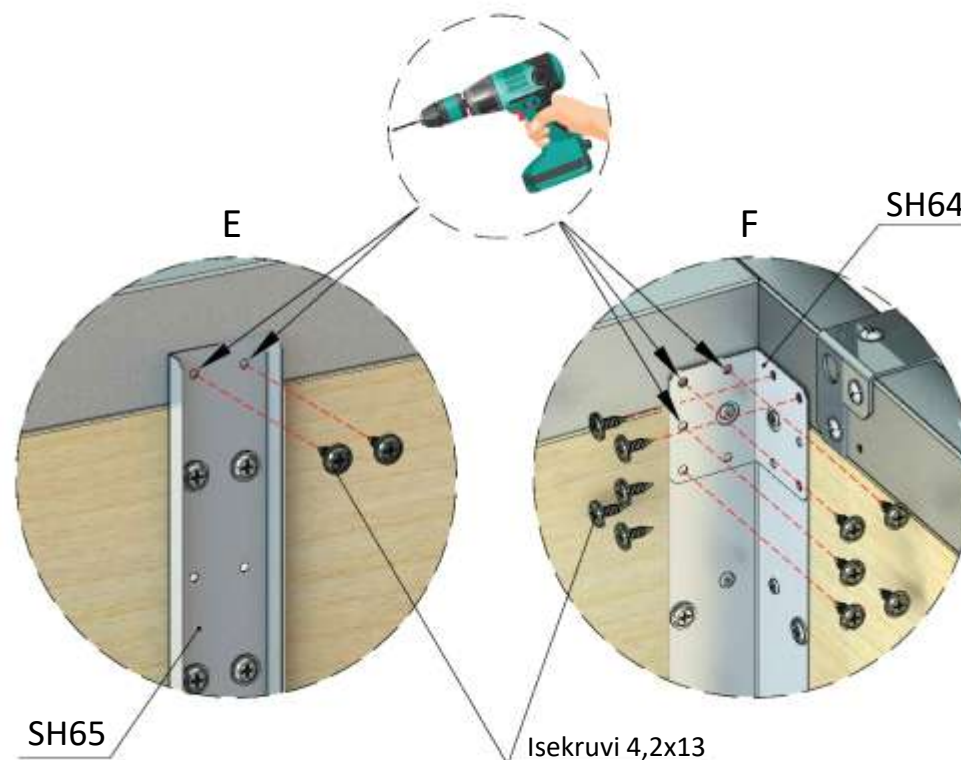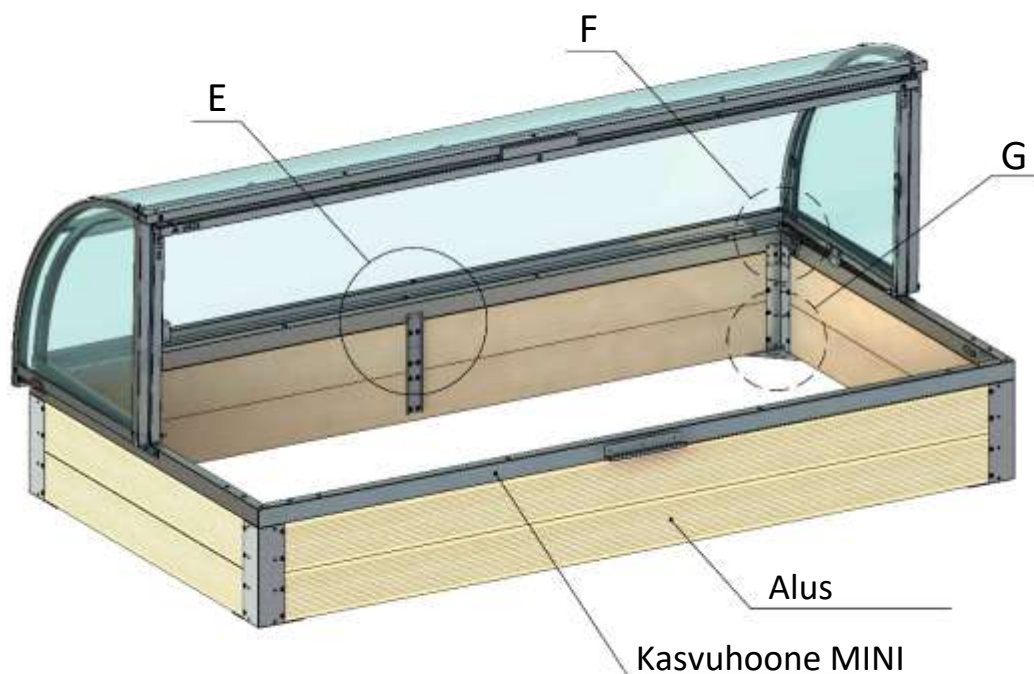

Paigaldamise järjekord (jätkub):

3. Paigaldage kasvuhoone MINI alusele.
4. Paigaldage kronšteinid SH64 ja kinnitage kasvuhoone MINI aluse külge kruvidega 4,2x13 vastavalt joonistele E ja F. Ava puurimiseks kasutage Ø3 mm puuriga trelli.
5. Kinnitage kasvuhoone MINI koos alusega maapinna külge.